



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfordítható levegő/víz hőszivattyú „inverter”

- Ez a kézikönyv részletes magyarázatot kínál a használat alatt alkalmazandó előírásokról.
- A fali vezérlőegység helyes működésének biztosítása érdekében az egység használata előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet.
- Őrizze meg a kézikönyvet az elolvasás után, hogy a későbbiekben is tanulmányozhassa.

TARTALOMJEGYZÉK

1	BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	3
1.1	Tájékoztató a dokumentációról	3
1.2	Felhasználó számára	3
2	FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ BEMUTATÁSA.....	4
2.1	A fali vezérlőegység bemutatása	4
2.2	Állapot ikon.....	4
3	KEZDŐLAPOK HASZNÁLATA	5
4	A MENÜK FELÉPÍTÉSE	7
4.1	Tájékoztató a menü felépítésről	7
4.2	Hozzáférés a menü felépítéséhez	7
4.3	A menü felépítése.....	7
5	ALAPVETŐ HASZNÁLAT	7
5.1	A képernyő felengedése	7
5.2	A vezérlések be-, és kikapcsolása (BE/KI)	7
5.3	A hőmérséklet szabályozása	9
5.4	A környezeti működési mód szabályozása	10
6	MŰKÖDÉS	11
6.1	Működési mód	11
6.2	Meghatározott hőmérsékletek.....	11
6.2.1	MEGHATÁROZOTT HŐM.	11
6.2.2	LÉGKOND. HŐM. BEÁLL.	12
6.2.3	ÖKO MÓD	13
6.3	Használati melegvíz (HMV).....	13
6.3.1	FERTŐTLENÍTÉS	13
6.3.2	GYORS HMV	14
6.3.3	TARTÁLY FŰTÉS	14
6.3.4	HMV SZIVATTYÚ.....	14
6.4	Időprogramozás	15
6.4.1	IDŐZÍTŐ	15
6.4.2	HETI PROGRAMOZÁS.....	16
6.4.3	PROGRAMOZÁS ELLENŐRZÉSE.....	16
6.4.4	IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA	16
6.5	Opciók	17
6.5.1	CSENDES MÓD.....	17
6.5.2	TÁVOLI NYARALÁS	18
6.5.3	OTTHONI NYARALÁS	18
6.5.4	TARTALÉK FŰTÉS	19
6.6	Gyerekzár	19
6.7	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓK	20
6.7.1	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓK	20
6.7.2	Az Ügyfélszolgálati információk menühöz lépés	20
6.8	Működési paraméterek.....	21
6.9	Ügyfélszolgálat	21
6.9.1	Az Ügyfélszolgálat menüre vonatkozó információk	21
6.9.2	Hozzáférés az Ügyfélszolgálat menühöz	21
6.9.3	Kilépés az Ügyfélszolgálat menüből	22
7	A MENÜK FELÉPÍTÉSE: ÁTTEKINTÉS.....	23

1 BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1.1 Tájékoztató a dokumentációról

- Ebben a kézikönyvben megjelenő óvintézkedések nagyon fontos szempontokra vonatkoznak. Javasolt őket nagyon pontosan betartani.

	VESZÉLY
Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált okoznak.	
	VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
Olyan helyzeteket jelöl, amelyek áramütést okozhatnak.	
	VESZÉLY: ÉGÉSVESZÉLY
Olyan helyzeteket jelöl, amelyek túlzottan magas vagy alacsony hőmérséklet miatt égéseket okozhatnak.	
	FIGYELMEZTETÉS
Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált okoznak.	
	FIGYELEM
Olyan helyzeteket jelöl, amelyek enyhe sérüléseket vagy anyagi kárt okozhatnak.	
	MEGJEGYZÉS
Olyan helyzeteket jelöl, amelyek a berendezés vagy egyéb tárgyak sérülését okozhatják.	
	TÁJÉKOZTATÁS
Hasznos javaslatokat és kiegészítő tájékoztatásokat jelöl.	

1.2 Felhasználó számára

- Ha kétségei vannak az egység használatát érintően, akkor keresse fel a telepítőszakemberét.
- Ezt a berendezést csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve nem elégséges tapasztalattal vagy speciális ismeretekkel rendelkezők nem használhatják, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a biztonságukért felelős személytől a berendezés használatára vonatkozóan. Figyeljen oda a gyerekekre hogy ne játszhassanak a termékkel.

	FIGYELEM
NE mossa el az egységet, mivel áramütést vagy égést okozhat.	

- A berendezéseken a következő szimbólum látható:




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. NE próbálja meg egyedül szétszerelni a rendszert: a készülék szétszerelése, valamint a hűtőfolyadék, olaj és egyéb alkatrészek kezelése képzett telepítő feladata, amelyet az érvényes szabványokkal együtt kell elvégezni. Az egységeket megfelelő ártalmatlanító helyen kezelje, hogy lehetővé tegye az újrahasználatot, az újrafeldolgozást és az anyagok újrahasznosítását. Győződjön meg róla, hogy a termékek helyes ártalmatlanításával elkerülje a lehetséges környezetszennyezést és az emberi egészség károsítását. További információhoz keresse fel a telepítőszakemberét vagy a helyi hatóságokat.


- Sugárzástól mentes helyen telepítse.

2 FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ BEMUTATÁSA

2.1 A fali vezérlőegység bemutatása

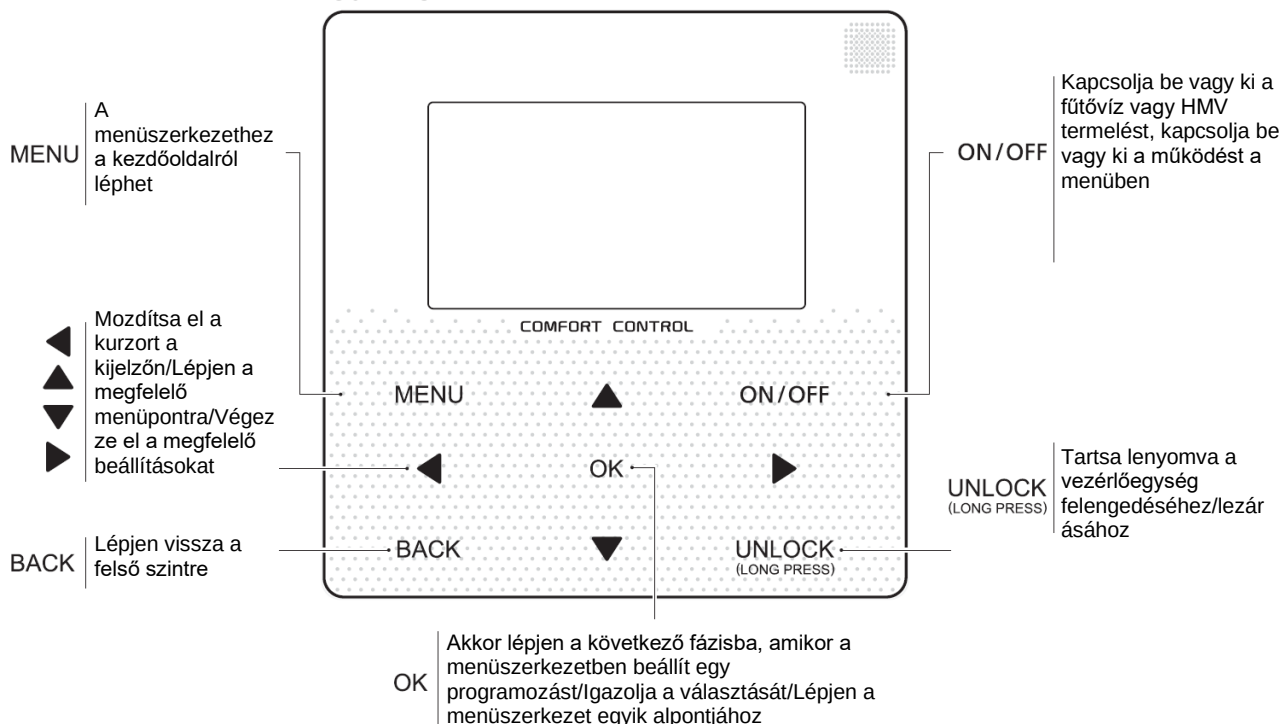

2.2 Állapot ikon

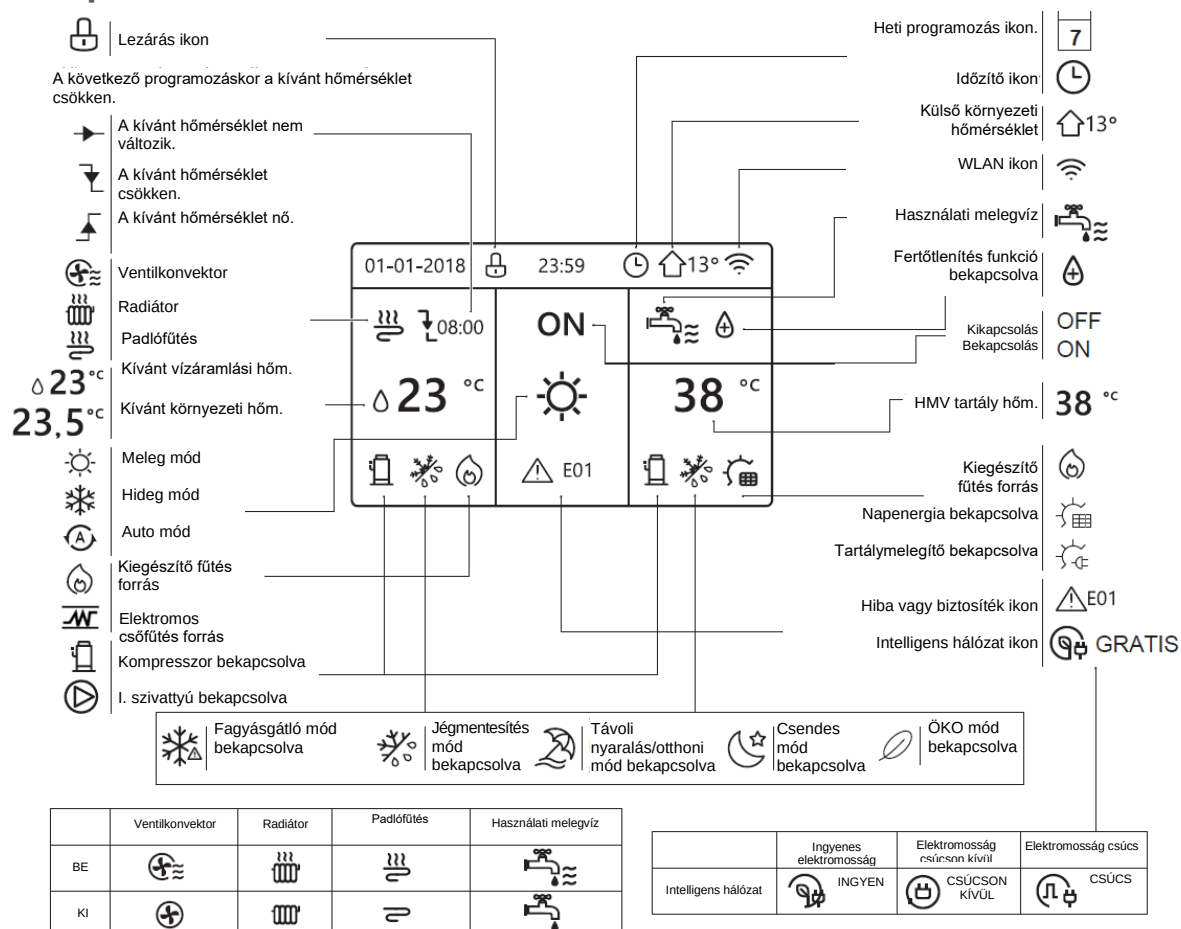

3 KEZDŐLAPOK HASZNÁLATA

Amikor a központ bekapcsol, akkor megjelenik a nyelvkiválasztó oldal. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot a kezdőlapok megjelenítéséhez. Ha 60 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, akkor a rendszer a jelenleg beállított nyelvet használja.




A kezdőlapokkal a mindennapi használatra vonatkozó beállításokat lehet elolvasni és módosítani. A kezdőlapokon megjelenített és a beállítható beállításokat a rájuk vonatkozó szakaszokban olvashatja. A berendezés felépítésétől függően a következő kezdőlapok egyike jelenhet meg:

- Kívánt környezeti hőmérséklet (KÖRNYEZET)
- Kívánt vízáramlási hőmérséklet (FŐ)
- HMV tartály tényleges hőmérséklet (TARTÁLY) HMV = használati melegvíz

1. kezdőlap:

Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. IGEN állásban van és a KÖRNYEZET NEM állásban (lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HŐM. TÍPUS BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben). A rendszer padlófűtés funkcióval is és HMV funkcióval is rendelkezik. Az 1. kezdőlap jelenik meg:

1. berendezés vázlat

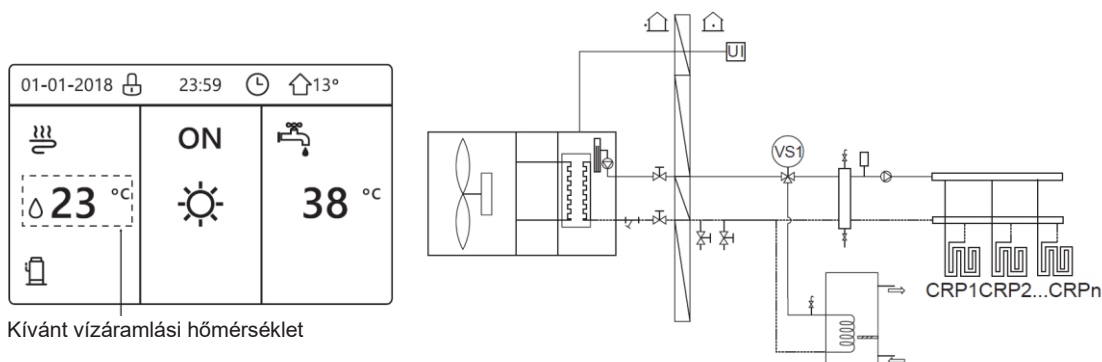


MEGJEGYZÉS

A kézikönyvben szereplő minden oldal csak ábrázolás céllal jelenik meg. A képernyőn ténylegesen megjelenő oldalaktól tehát eltérhet.

2. kezdőlap:

Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. NEM állásban van és a KÖRNYEZET IGEN állásban (lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HŐM. TÍPUS BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben). A rendszer padlófűtés funkcióval is és meleg HMV funkcióval is rendelkezik. Az 2. kezdőlap jelenik meg:

2. berendezés vázlat

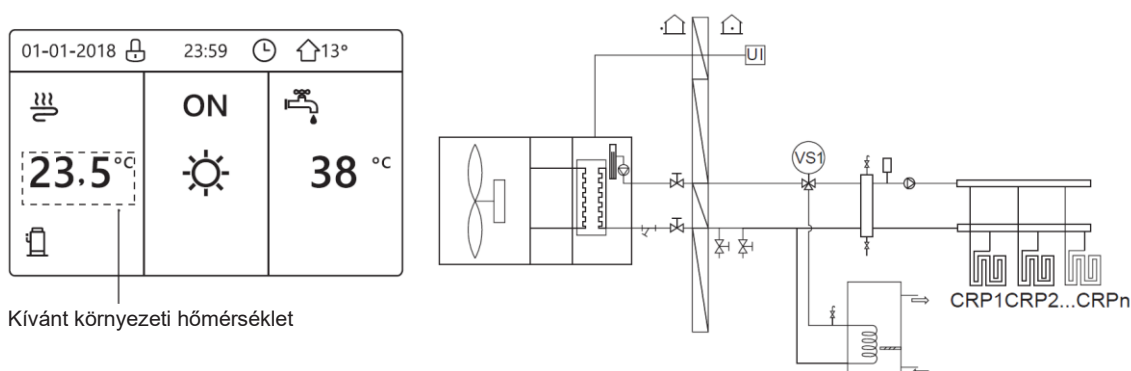

MEGJEGYZÉS


A fali vezérlőegységet a padlófűtött szobába telepítse, hogy ellenőrizhesse a környezeti hőmérsékletet.

3. kezdőlap:

Ha a HMV MÓD. NEM állásban van (lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HMV MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben), és ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. IGEN állásban van és a KÖRNYEZETI HŐM. IGEN állásban van (lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HŐM. TÍPUS BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben). Egy főoldal és egy kiegészítő oldal van. A rendszer padlófűtés funkcióval is és környezeti fűtés funkcióval is rendelkezik ventilátoros konvektorok számára. Az 3. kezdőlap jelenik meg:




3. berendezés vázlat

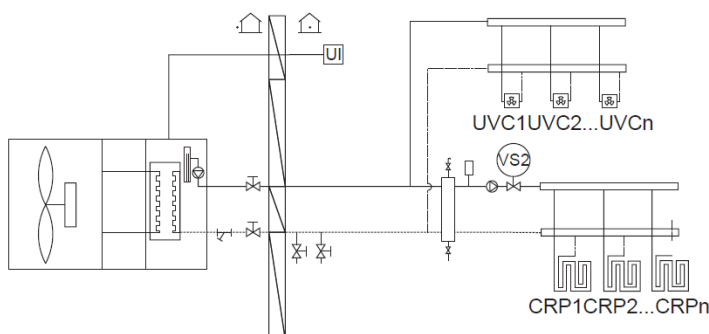


4. kezdőlap:

Ha a KÖRNYEZETI TERMOSZTÁT KÉT ZÓNÁRA van beállítva vagy a KÉT ZÓNA IGEN állásban van, akkor egy fő oldal és egy kiegészítő oldal jelenik meg. A rendszer padlófűtés funkcióval is és környezeti hűtés funkcióval is rendelkezik ventilátoros konvektorok és meleg HMV számára. Az 4. kezdőlap jelenik meg:

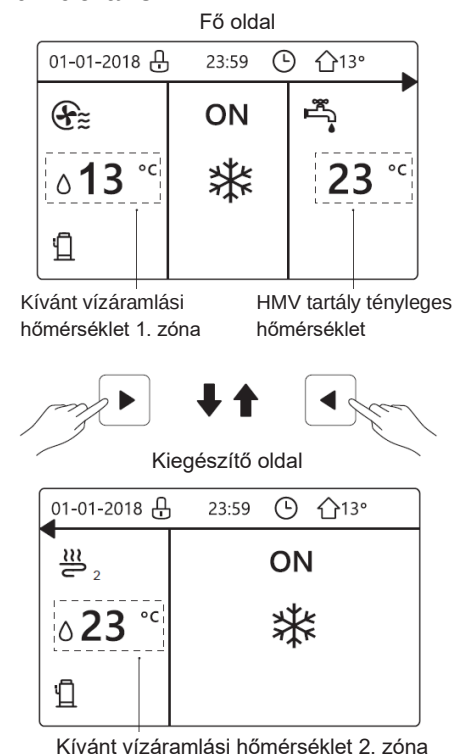

4. berendezés vázlat

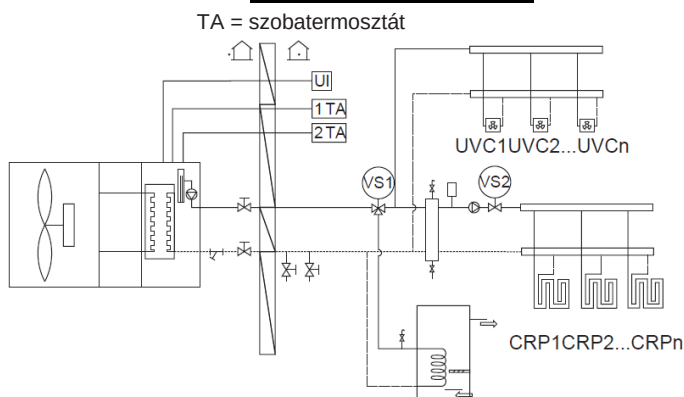

4 A MENÜK FELÉPÍTÉSE

4.1 Tájékoztató a menü felépítésről

A menü felépítésével a NEM mindennapi használatra vonatkozó beállításokat lehet elolvasni és beállítani. A menü felépítésében megjelenített és a beállítható beállításokat a rájuk vonatkozó szakaszokban olvashatja. A menü felépítés áttekintéséhez lásd a „7 Menü felépítés: áttekintés” bekezdést.

4.2 Hozzáférés a menü felépítéséhez

A kezdőlapról nyomja meg a „MENÜ” gombot. Ekkor a menü felépítése jelenik meg:

MENÜ	1/2
MŰKÖDÉSI MÓD	
MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSEKLETEK	
HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)	
ÓRÁS PROGRAMOZÁS	
OPCIÓK	
GYEREKZÁR	
OK IGAZOLÁS	

MENÜ	2/2
SZERVIZ INFORMÁCIÓK	
MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
WLAN BEÁLLÍTÁS	
OK IGAZOLÁS	


4.3 A menü felépítése

A „▼” és „▲” gombokkal görgethet a menüben.


5 ALAPVETŐ HASZNÁLAT

5.1 A képernyő felengedése

Ha megjelenik a képernyőn a  ikon, akkor a vezérlőegység le van zárva. A következő oldal jelenik meg:

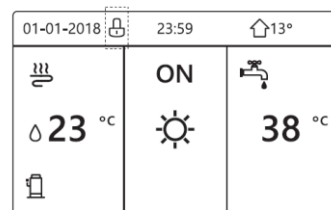


Bármelyik gomb megnyomásával a  ikon kezd villogni. Tartsa lenyomva a „FELENGEDÉS” gombot. A  ikon eltűnik és elkezdheti az interfész-beállítást.

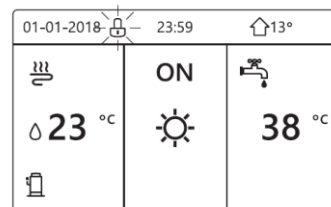


Az interfész lezárul, ha sok időn keresztül nem végez műveletet (kb. 120 másodpercen keresztül): a beállítást az interfésszel végezheti el, lásd a „6.7 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓK” bekezdést).

Ha az interfész fel van engedve, akkor a lezáráshoz tartsa lenyomva a „FELENGEDÉS” gombot.

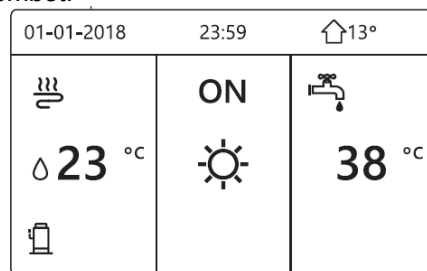

Tartsa lenyomva a FELENGEDÉS gombot     Tartsa lenyomva a FELENGEDÉS gombot

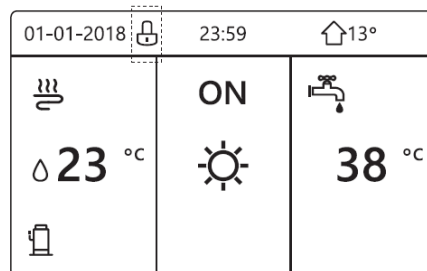

5.2 A vezérlések be-, és kikapcsolása (BE/KI)

Az egység interfészével lehet be-, és kikapcsolni a környezeti fűtést és hűtést.

- Az egység be-, és kikapcsolását az interfészen is ellenőrizheti, ha a KÖRNYEZET TERMOSZTÁT NEM állásban van (lásd a „KÖRNYEZET TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - Beltéri egység” szakaszában).
- A kezdőlapon nyomja meg a „◀” és „▶” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete kurzor:

01-01-2018	23:59	↑13°
  23 °C	ON 	 38 °C

- 1) Amikor a kurzor a környezeti működési mód oldalának hőmérsékletén áll (amelyben van Meleg , Hideg  és Auto A  mód), akkor nyomja meg a „BE/KI” gombot, hogy be-, kikapcsolhassa a környezeti fűtést/hűtést.

01-01-2018	23:59	↑13°
  23 °C	ON 	 38 °C

01-01-2018	23:59	↑13°
  23 °C	OFF 	 38 °C

Ha a HMV TÍPUS NEM állásban van, akkor a következő oldalak jelennek meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
  23 °C	ON 	

01-01-2018	23:59	↑13°
  23 °C	OFF 	

Ha a HŐM. TÍPUS KÖRNYEZETI HŐM. állásban van, akkor a következő oldalak jelennek meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
 23.5 °C	ON 	 38 °C







01-01-2018	23:59	↑13°
 23.5 °C	OFF 	 38 °C

A környezeti termosztáttal lehet be-, és kikapcsolni a környezeti fűtést és hűtést.


- (1) A KÖRNYEZET TERMOSZTÁT NEM állásban van (lásd a „**KÖRNYEZET TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA**” pontot a „Telepítési kézikönyv - Beltéri egység” szakaszában). A környezet fűtés vagy hűtés a környezet termosztáttal kapcsolható be vagy ki. Ehhez nyomja meg az interfészen a BE/KI gombot, ekkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
A hideg és meleg mód zárva van. Nyissa ki a módot a környezeti termosztáttal.		
OK IGAZOLÁS		

- (2) A KÖRNYEZET TERMOSZTÁT KÉT ZÓNA állásban van (lásd a „**KÖRNYEZET TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA**” pontot a „Telepítési kézikönyv - Beltéri egység” szakaszában). A környezet termosztát ki van kapcsolva a ventilátoros konvektorok számára, a padlófűtés környezeti termosztát be van kapcsolva és az egység működik, de a kijelző ki van kapcsolva. A következő oldal jelenik meg:

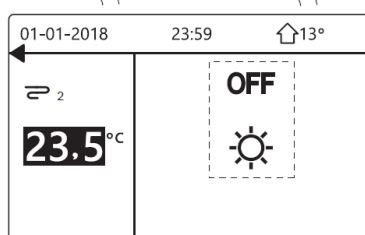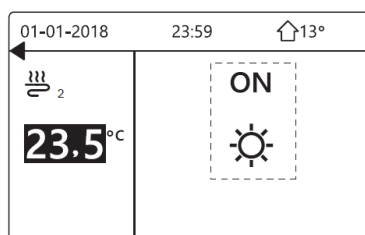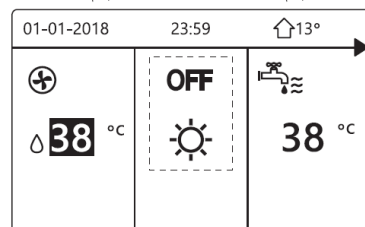
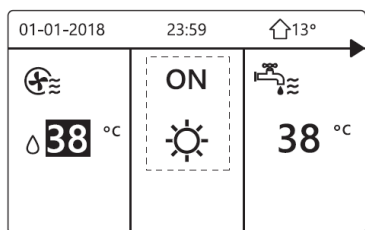


Az interfésszel lehet be-, vagy kikapcsolni a HMV egységet. A kezdőlapon nyomja meg a „►” és „▼” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete kurzor:


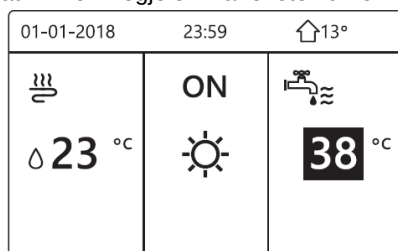


2) Amikor a kurzor a HMV hőmérsékleten áll, akkor a be-, és kikapcsoláshoz nyomja meg az BE/KI gombot.

Ha a környezeti működési mód aktív (BE), akkor a következő oldalak jelennek meg:

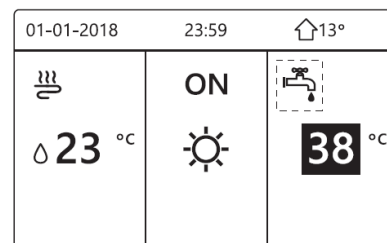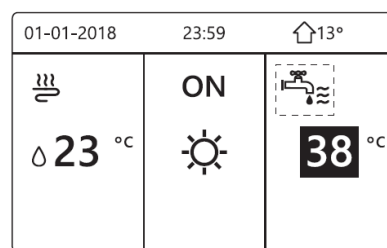


Ha a környezeti működési mód nem aktív (KI), akkor a következő oldalak jelennek meg:

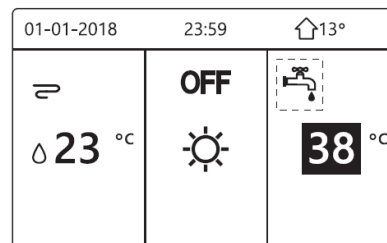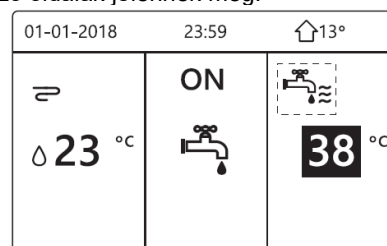


5.3 A hőmérséklet szabályozása

A kezdőlapon nyomja meg a „◀” és „▲” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete kurzor:

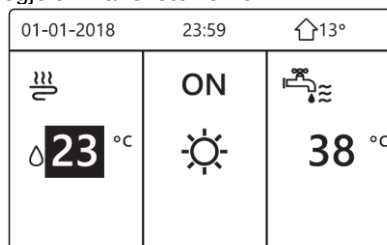


- Ha a kurzor a hőmérsékleten áll, akkor a „◀” és „►” nyílal választ ki valamit és a „▼” és „▲” nyilakkal módosíthatja a hőmérsékletet.

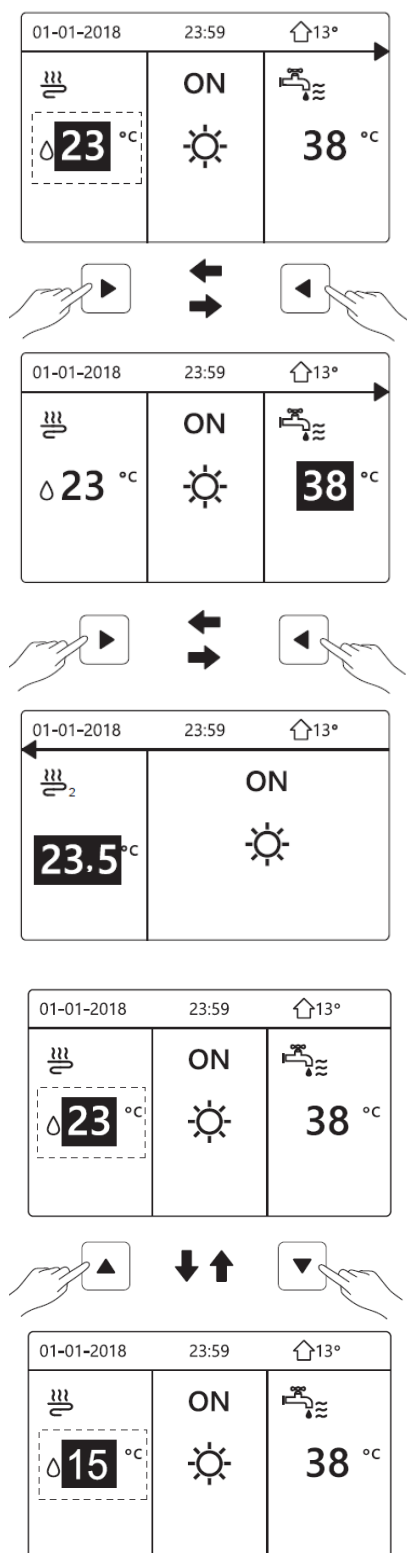



5.4 A környezeti működési mód szabályozása

A környezeti működési mód szabályozása az interfésszel.
Lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI MÓD” pontba.
Az „OK” gomb megnyomása után a következő oldal jelenik meg:

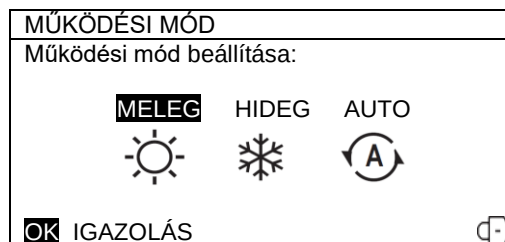

- Három mód közül választhat, amelyek a MELEG, HIDEG és AUTO. A „◀” és „▶” gombokkal görgethet az opciók között, az „OK” gombbal igazolhatja a választását.
Ha nem nyomja meg az OK gombot, és kilép az oldalról a HÁTRA gombbal, akkor az üzemmód működésben marad, ha a kurzort a működési módra mozdítja.

Ha csak a MELEG (HIDEG) üzemmód között lehet választani, akkor a következő oldal jelenik meg:

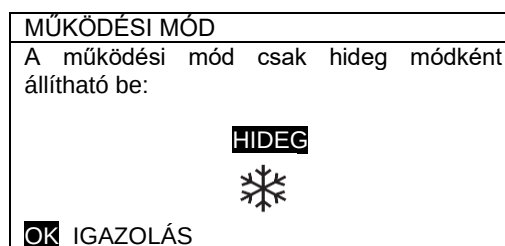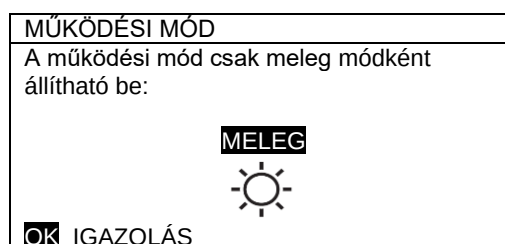

- A működési mód nem módosítható.

Ha a választás:	Akkor a környezeti működési mód:
 MELEG	Mindig Meleg mód
 HIDEG	Mindig hideg mód
 AUTO	A beállítást automatikusan módosítja a szoftverrel a külső hőmérséklet alapján (és a telepítő által beállított külső hőmérséklet alapján) és a havi korlátok szerint. Megjegyzés: az automatikus módosítás csak megadott körülmények között lehetséges. Lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „AUTOMATIKUS MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bevezetőjében).

- Szabályozza a környezeti működési módot a környezeti termosztáttal (lásd a „TERMOSZTÁT

BEÁLLÍTÁSA" pontot a „Telepítési kézikönyv - Beltéri egység” szakaszában).
Lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI MÓD” pontba. Ha megnyom egy gombot a kiválasztáshoz vagy szabályozáshoz, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
A hideg/meleg módot a környezeti termosztáttal vezérelheti.		
Szabályozza a működési módot a környezeti termosztáttal.		
OK IGAZOLÁS		

6 MŰKÖDÉS

6.1 Működési mód

Lásd az „5.4 Környezeti működési mód szabályozása” pontot.

6.2 Meghatározott hőmérsékletek

A MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK pont 3 részből áll: MEGHATÁROZOTT/BEÁLL. HŐM. LÉGKOND. HŐM./ÖKO MÓD

6.2.1 MEGHATÁROZOTT HŐM.

A MEGHATÁROZOTT HŐM. funkcióval bizonyos időpontokhoz eltérő hőmérsékleteket állíthat be, amikor a Meleg vagy Hideg mód aktív.

- MEGHATÁROZOTT HŐM. - MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK
- A MEGHATÁROZOTT HŐM. funkció ilyen feltételek mellett ki van kapcsolva.
 - 1) Az AUTO mód aktív.
 - 2) Az IDŐZÍTŐ vagy HETI PROGRAM. működik.
- Lépjen a „MENÜ” > „MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK” > „MEGHATÁROZOTT HŐM.” pontra. Nyomja meg az OK gombot.

A következő oldal jelenik meg:

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK 1/2		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
Sz.	IDŐ	HŐM.
1 □	00:00	25 °C
2 □	00:00	25 °C
3 □	00:00	25 °C
↕ ↔		

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK 2/2		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
Sz.	IDŐ	HŐM.
4 □	00:00	25 °C
5 □	00:00	25 °C
6 □	00:00	25 °C
↕ ↔		

Amikor a KÉT ZÓNA funkció aktív, akkor a MEGHATÁROZOTT HŐM. csak az 1. zónához aktív.

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet, a „▼” és „▲” nyilakkal pedig szabályozhatja az időpontot és a hőmérsékletet.
Amikor a kurzor „■” állásban van, mint a következő oldalon:

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK 1/2		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
Sz.	IDŐ	HŐM.
1 ■	00:00	25 °C
2 □	00:00	25 °C
3 □	00:00	25 °C
OK ✓	VÁLASZTÁS	↕ ↔

Nyomja meg az „OK” és a „■” gombot, ami „✓” gombra vált. Kiválasztotta az 1. időzítőt. Ismét nyomja meg az „OK” és „✓” gombot, ami „■” gombra vált. Elvetette az 1. időzítő kiválasztását.


MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK 1/2		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
Sz.	IDŐ	HŐM.
1 ✓	08:00	35 °C
2 ✓	12:00	25 °C
3 ✓	15:00	35 °C
OK □	LENULLÁZÁS	↕ ↔

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet, a „▼” és „▲” nyilakkal pedig szabályozhatja az időt és a hőmérsékletet. Hat időtartamot és hat hőmérsékletet állíthat be.

Például: 08:00 órakor a hőmérséklet 30 °C. Az alábbi táblázat szerint beállítjuk a MEGHATÁROZOTT HŐM. értéket. A következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	8:00	↑13°
☁ 08:00	ON	
△ 25 °C	☀	
🔋		

Sz.	IDŐ	IDŐZ.
1	08:00	35 °C
2	12:00	25 °C
3	15:00	35 °C
4	18:00	25 °C
5	20:00	35 °C
6	23:00	25 °C

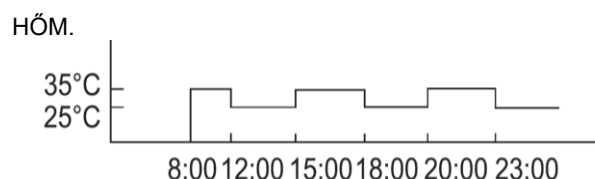

TÁJÉKOZTATÁS

Amikor módosítja a környezeti működési módot, akkor a MEGHATÁROZOTT HŐM. automatikusan kikapcsol.

A MEGHATÁROZOTT HŐM. funkciót Meleg vagy Hideg módban is használhatja, Mindenesetre, ha változik a működési mód, akkor ismét állítsa vissza a MEGHATÁROZOTT HŐM. funkciót.

A jelenlegi meghatározott hőmérséklet nem érvényes, amikor az egység KIKAPCSOLT állapotban van. A következő meghatározott hőmérsékleten akkor kapcsol be, amikor az egység ismét bekapcsol.

6.2.2 LÉGKOND. HŐM. BEÁLL.

- LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. = LÉGKONDITIONÁLT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS
- A LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. funkcióval beállíthatja a kívánt vízáramlási hőmérsékletet a külső levegőhőmérséklet alapján. Melegebb klíma esetén csökkentse a melegítést. Az energiatakarékosság érdekében csökkentheti a kívánt vízáramlási hőmérsékletet, amikor növekszik a külső hőmérséklet, és a Meleg mód aktív.

Lépjen a „MENÜ” > „MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK” > „MEGHAT. HŐM. BEÁLL.” pontra. Nyomja meg az OK gombot.

A következő oldal jelenik meg:

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 1.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 1.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 2.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 2.ZÓNA		KI
BE/KI		BE/KI

TÁJÉKOZTATÁS

- A LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. négy görbe szerint működik: 1) magas hőmérséklet beállítása fűtéshez, 2) alacsony hőmérséklet beállítása fűtéshez, 3) magas hőmérséklet beállítása hűtéshez, 4) alacsony hőmérséklet beállítása hűtéshez.

Csak magas hőmérséklet beállítása lehetséges fűtéshez, ha magas hőmérsékletet állít be a fűtéshez.

Csak alacsony hőmérséklet beállítása lehetséges fűtéshez, ha alacsony hőmérsékletet állít be a fűtéshez.

Csak magas hőmérséklet beállítása lehetséges hűtéshez, ha magas hőmérsékletet állít be a hűtéshez.

Csak alacsony hőmérséklet beállítása lehetséges hűtéshez, ha alacsony hőmérsékletet állít be a hűtéshez.

- Lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HIDEG MÓD BEÁLLÍTÁSA” > „MELEG MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben).
- Nem lehet szabályozni a kívánt hőmérsékletet (TS1), amikor a hőmérséklet görbe BE állásban van.

- Ha az 1. zónában Meleg módot szeretne használni, akkor válassza az „ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 1.ZÓNA” pontot. Ha az 1. zónában Hideg módot szeretne használni, akkor válassza az „ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 1.ZÓNA” pontot. Ha kiválasztja a „BE” opciót, akkor a következő oldal jelenik meg:

KÖRNYEZETI HŐM. BEÁLL.									
LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. TÍP:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OK		IGAZOLÁS						↔	

A „◀” és „▶” gombokkal görgethet a menüben. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 1.ZÓNA		BE
ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 1.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 2.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 2.ZÓNA		KI
BE/KI		BE/KI

Ha bekapcsolta a LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. funkciót, akkor az interfészen nem lehet szabályozni a kívánt hőmérsékletet. Nyomja meg a „▼” és „▲” nyilakat, ha a kezdőlapon szeretné szabályozni a hőmérsékletet. A következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
A légkond. hőm. beállítás funkció be van kapcsolva. Kikapcsolja?		
NEM		IGEN
OK		IGAZOLÁS

Lépjen a „NEM” lehetőségre, nyomja meg az „OK” gombot, ha a kezdőlapra szeretne lépni. Lépjen az „IGEN” lehetőségre, ha szeretné visszaállítani a LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. pontot.

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 1.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 1.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD HIDEG 2.ZÓNA		KI
ALACSONY HŐM. MÓD MELEG 2.ZÓNA		KI
BE/KI		BE/KI

6.2.3 ÖKO MÓD

Az ÖKO MÓD lehetővé teszi az energiatakarékosságot. Lépjen a „MENÜ” > „MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK” > „ÖKO MÓD” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
ÁRAM BEÁLLÍTÁS		KI
ÖKO IDŐZÍTÉS		KI
KEZDET		08:00
VÉG		19:00
BE/KI		↕

Nyomja meg az „BE/KI” gombot. A következő oldal jelenik meg:

ÖKO MÓD BEÁLL.		
ÖKO MÓD BEÁLL. TÍPUS		
1 2 3 4 5 6 7 8 9		
OK		IGAZOLÁS

A „◀” és „▶” gombokkal görgethet a menüben. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
JELENLEGI ÁLLAPOT		BE
ÖKO IDŐZÍTÉS		KI
KEZDET		08:00
VÉG		19:00
BE/KI		↕

Az „BE/KI” gombbal lehet be-, és kikapcsolni; a „▼” és „▲” gombokkal lehet görgetni.

MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETEK		
MEGHAT. HŐM.	LÉGKOND. BEÁLL. HŐM.	ÖKO MÓD
ÁRAM BEÁLLÍTÁS		KI
ÖKO IDŐZÍTÉS		BE
KEZDET		08:00
VÉG		19:00
↕		MÓDOSÍTÁS

Amikor a kurzor a „KEZDET” és „VÉG” pontokon van, akkor a „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal lehet görgetni, és a „▼” és „▲” szabályozni az időt.

TÁJÉKOZTATÁS	
Az ÖKO MÓD BEÁLL. két görbe szerint működik: 1) Magas hőmérséklet beállítása lehetséges fűtéshez 2) Alacsony hőmérsékleti beállítási görbe fűtéshez. Csak magas hőmérséklet beállítása lehetséges fűtéshez, ha magas hőmérsékletet állít be a fűtéshez. Csak alacsony hőmérséklet beállítása lehetséges fűtéshez, ha alacsony hőmérsékletet állít be a fűtéshez.	

- Lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „MELEG MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bevezetőben.
- Nem lehet szabályozni a kívánt hőmérsékletet (TS1), amikor az ÖKO MÓD be van kapcsolva (BE).
- Kiválaszthatja az alacsony vagy magas hőmérsékletet a fűtés módhoz: lásd az „1~2 táblázatot”.
- Ha az ÖKO MÓD be van kapcsolva (BE), és az ÖKO IDŐZÍTÉS ki van kapcsolva (KI), akkor az egység mindig ÖKO módban működik.
- Ha az ÖKO MÓD be van kapcsolva (BE), és az ÖKO IDŐZÍTÉS be van kapcsolva (BE), akkor az egység a kezdő-, és befejező időtől függően ÖKO módban működik.

6.3 Használati melegvíz (HMV)

Általában a HMV a következő elemekből áll:

- 1) FERTŐTLENÍTÉS
- 2) GYORS HMV
- 3) TARTÁLY FŰTÉS
- 4) HMV SZIVATTYÚ

6.3.1 FERTŐTLENÍTÉS

A FERTŐTLENÍTÉS funkcióval törölheti a legionella baktériumokat. Fertőtlenítés funkcióval a tartály hőmérséklete kötelezően legalább 65~70 °C. A fertőtlenítési hőmérséklet HMV MÓDRA áll be. Lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HMV MÓD” > „FERTŐTLENÍTÉS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bevezetőben).

Lépjen a „MENÜ” > „HMV” > „FERTŐTLENÍTÉS” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
JELENLEGI ÁLLAPOT			BE
MŰKÖDÉSI NAP			PÉN
KEZDET			23:00
BE/KI			↕



HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
JELENLEGI ÁLLAPOT			KI
MŰKÖDÉSI NAP			PÉN
KEZDET			23:00
BE/KI			↕

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet, a „▼” és „▲” nyilakkal pedig szabályozhatja a paramétereket, ha a „MŰKÖDÉSI NAP” funkciót és a „KEZDET” funkciót állítja be. Ha a MŰKÖDÉSI NAP funkciót PÉN. napra állítja, és a KEZDET 23:00 óra, akkor a funkció pénteken 23:00 órakor bekapcsol.

Ha a fertőtlenítő funkció bekapcsol, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
23.5 °C		38 °C

6.3.2 GYORS HMV

A GYORS HMV funkcióval kényszerítheti a HMV MÓD bekapcsolását.

A hőszivattyú és a segédűtő vagy kiegészítő fűtő a HMV MÓDDAL együtt kapcsolnak be, és a HMV kívánt hőmérséklet 60 °C lesz.

Lépjen a „MENÜ” > „HÁZTARTÁSI MELEG VÍZ” > „GYORS HMV” pontra. Nyomja meg az OK gombot.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
JELENLÉGI ÁLLAPOT	BE		
BE/KI	BE/KI		



HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
JELENLÉGI ÁLLAPOT	KI		
BE/KI	BE/KI		

A „BE/KI” gombokkal kiválaszthatja a be- (BE) vagy kikapcsolt (KI) állapotot.

i TÁJÉKOZTATÁS

Ha a JELENLÉGI ÁLLAPOT kikapcsolt (KI), akkor a GYORS HMV nem érvényes, miközben ha be van kapcsolva (ON), akkor a GYORS HMV be van kapcsolva.
A GYORS HMV egyszer kapcsol be.

6.3.3 TARTÁLY FŰTÉS

A TARTÁLY FŰTÉS funkcióval kényszerítheti a tartályban a vízfűtést. Ugyanabban a helyzetben hűtés, vagy fűtés, és fűtőszivattyú igénylésekor a rendszer képes hűtést, vagy fűtést gyártani. Mindenesetre meleg vízre is szükség van.

Ezen kívül, ha a hőszivattyúrendszer nem elegendő, akkor használhatja a TARTÁLY MELEG. funkciót a tartályvíz melegítéséhez.

Lépjen a „MENÜ” > „HMV” > „TARTÁLY MELEG” pontra. Nyomja meg az OK gombot.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
JELENLÉGI ÁLLAPOT	BE		
BE/KI	BE/KI		



HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
JELENLÉGI ÁLLAPOT	KI		
BE/KI	BE/KI		

A „BE/KI” gombokkal kiválaszthatja a be- (BE) vagy kikapcsolt (KI) állapotot. A kilépéshez válassza a „VISSZA” pontot.

Ha a TARTÁLY MELEG. bekapcsol, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
23 °C		38 °C

i TÁJÉKOZTATÁS

Ha a JELENLÉGI ÁLLAPOT ki van kapcsolva (KI), akkor a TARTÁLY MELEG. nem kapcsolható be.
Ha a tartályérzékelő (T5) hibás, akkor a tartályfűtés nem működik.

6.3.4 HMV SZIVATTYÚ

A HMV SZIVATTYÚ funkcióval visszaküldheti a vízhálózat vizét Lépjen a „MENÜ” > „HMV” > „HMV SZIVATTYÚ” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
Sz.	KEZDET	Sz.	KEZDET
T1	00:00	T4	00:00
T2	00:00	T5	00:00
T3	00:00	T6	00:00



HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
Sz.	KEZDET	Sz.	KEZDET
T7	00:00	T10	00:00
T8	00:00	T11	00:00
T9	00:00	T12	00:00



Lépjen a „■” pontra, nyomja meg az „OK” gombot a gomb kiválasztásához vagy elvetéséhez (☑ kiválasztotta az időzítőt; ☐ nem választotta ki az időzítőt).


HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV) 1/2			
FERTŐTLENÍTÉS	GYORS HMV	FŰTŐ TART.	HMV SZIVATTYÚ
Sz.	KEZDET	Sz.	KEZDET
T1 ☑	00:00	T4 ☐	00:00
T2 ☐	00:00	T5 ☐	00:00
T3 ☐	00:00	T6 ☐	00:00

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet, a „▼” és „▲” nyilakkal pedig szabályozhatja a paramétereket.

Például: beállította a HMV SZIVATTYÚRA vonatkozó paramétert. (lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „HMV MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben). A SZIVATTYÚT AKT. IDŐ 30 perc.
A beállítás a következő:

Sz.	KEZDET
1	06:00
2	07:00
3	08:00
4	09:00

A SZIVATTYÚ az alábbiak szerint kapcsol be:

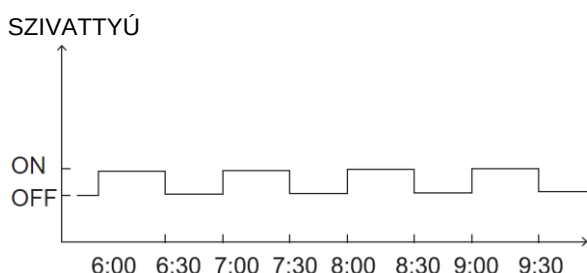

6.4 Időprogramozás

A PROGRAM. menü részei:

- 1) IDŐZÍTŐ
- 2) HETI PROGRAM.
- 3) ELL. PROGRAM.
- 4) IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA

6.4.1 IDŐZÍTŐ

Ha a heti programozás aktív és az időzítő ki van kapcsolva, akkor a legfrissebb beállítás érvényes. Ha az időzítő aktív, akkor a kezdőlapen a ⌚ jelenik meg.

IDŐPROGRAMOZÁS 1/2			
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.	ELL. PROGRAM.	IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA
Sz.	KEZDET	VÉG	MÓD HŐM.
1 ☐	00:00	00:00	MELEG 0 °C
2 ☐	00:00	00:00	MELEG 0 °C
3 ☐	00:00	00:00	MELEG 0 °C

IDŐPROGRAMOZÁS 2/2			
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.	ELL. PROGRAM.	IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA
Sz.	KEZDET	VÉG	MÓD HŐM.
4 ☐	00:00	00:00	MELEG 0 °C
5 ☐	00:00	00:00	MELEG 0 °C
6 ☐	00:00	00:00	MELEG 0 °C

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet, a „▼” és „▲” nyilakkal pedig szabályozhatja az időpontot, a módot és a hőmérsékletet.

Lépjen a „■” pontra, nyomja meg az „OK” gombot a gomb kiválasztásához vagy elvetéséhez (☑ kiválasztotta az időzítőt; ☐ nem választotta ki az időzítőt). Hat időzítőt állíthat be.

Az IDŐZÍTŐ lenullázásához a kurzort állítsa „▼” állásba, és nyomja meg az OK gombot. A ☑ ikon ☐ állásba áll, és az időzítő nem aktív.

Ha a kezdésidőt a befejezési idő utánra állítja (vagy ha a hőmérséklet nem az üzemmóddhoz beállított terjedelemben belül van), akkor a következő oldal jelenik meg:


ÓRÁS PROGRAMOZÁS			
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.	ELL. PROGRAM.	IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA
Az 1. időzítő nem szükséges.			
A kezdésidő és a befejezés ideje azonos.			
OK	IGAZOLÁS		

Példa:

Az alábbiak szerint van beállítva hat időzítő:

Sz.	KEZDET	VÉG	MÓD	HŐM.
T1	1:00	3:00	HMV	50 °C
T2	7:00	9:00	MELEG	28 °C
T3	11:30	13:00	HIDEG	20 °C
T4	14:00	16:00	MELEG	28 °C
T5	15:00	19:00	HIDEG	20 °C
T6	18:00	23:30	HMV	50 °C

Az egység az alábbiak szerint kapcsol be:



A vezérlőegység a következő időkben kapcsol be:

IDŐ	A vezérlőegység működése
1:00	A HMV MÓD bekapcsolt (BE)
3:00	A HMV MÓD kikapcsolt (KI)
7:00	A MELEG MÓD bekapcsolt (BE)
9:00	A MELEG MÓD kikapcsolt (KI)
11:30	A HIDEG MÓD bekapcsolt (BE)
13:00	A HIDEG MÓD kikapcsolt (KI)
14:00	A MELEG MÓD bekapcsolt (BE)
15:00	A HIDEG MÓD bekapcsolt (BE) és a MELEG MÓD kikapcsolt (KI)
18:00	A HMV MÓD bekapcsolt (BE) és a HIDEG MÓD kikapcsolt (KI)
23:30	A HMV MÓD kikapcsolt (KI)

TÁJÉKOZTATÁS

Ha egy időzítőnél a kezdésidő és a befejezés ideje azonos, akkor az időzítő érvénytelen.

6.4.2 HETI PROGRAMOZÁS

Ha az időzítő be van kapcsolva és a heti programozás ki van kapcsolva, akkor a legfrissebb beállítás érvényes. Ha a HETI PROGRAMOZÁS bekapcsolt, akkor a kezdőlapon a jelenik meg.

Lépjen a „MENÜ” > „PROGRAM.” > „HETI PROGRAM.” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

ÓRÁS PROGRAMOZÁS						
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.		ELL. PROGRAM.		IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA	
HÉT	K	SZER	CSÜT	PÉN	SZOM	VAS
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IGAZOLÁS			LENULLÁZÁS			
OK			HÉT VÁLASZTÁS			

Először válassza ki, hogy a hét melyik napjait programozza be. A „◀” és „▶” gombokkal görgethet az opciók között, az „OK” gombbal igazolhatja a választását, vagy elvetheti a napot. A „HÉT” azt jelzi, hogy kiválasztotta a napot, a „HÉT” pedig azt, hogy azt a napot választotta ki.

TÁJÉKOZTATÁS

Legalább két napot be kell állítani, ha szeretné bekapcsolni a HETI PROGRAM. funkciót.

ÓRÁS PROGRAMOZÁS						
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.		ELL. PROGRAM.		IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA	
HÉT	K	SZER	CSÜT	PÉN	SZOM	VAS
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
IGAZOLÁS			LENULLÁZÁS			
OK			PÉN VÁLASZTÁS			

A „◀” vagy „▶” nyíllal lehet BEÁLLÍTANI, majd nyomja meg az „IGAZOLÁS” gombot Hétfőtől péntekig kiválasztotta a napokat, amelyek programozása azonos.

A következő oldalak jelennek meg:

IDŐPROGRAMOZÁS 1/2				
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.		ELL. PROGRAM.	
Sz.	KEZDET	VÉG	MÓD	HŐM.
1 ☐	00:00	00:00	MELEG	0 °C
2 ☐	00:00	00:00	MELEG	0 °C
3 ☐	00:00	00:00	MELEG	0 °C

IDŐPROGRAMOZÁS 2/2				
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.		ELL. PROGRAM.	
Sz.	KEZDET	VÉG	MÓD	HŐM.
4 ☐	00:00	00:00	MELEG	0 °C
5 ☐	00:00	00:00	MELEG	0 °C
6 ☐	00:00	00:00	MELEG	0 °C

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet és szabályozhatja az időpontot, a módot és a hőmérsékletet. Az időzítőket többféle szempont szerint lehet beállítani, úgymint kezdésidő és befejezés ideje, üzemmód és hőmérséklet. A Meleg, Hideg és HMV mód ide tartozik.

A beállítási módszer az időzítő beállításától függ. A befejezés ideje legyen a kezdésidő utáni. Ellenkező esetben egy Időzítő nem szükséges jelzés jelenik meg, mely szerint az Időzítő nem kapcsolható be.

6.4.3 PROGRAMOZÁS ELLENŐRZÉSE

A ELL. PROGRAM. segítségével ellenőrizhető a heti programozás.

Lépjen a „MENÜ” > „PROGRAM.” > „HETI PROGRAM.” pontra. Nyomja meg az OK gombot.

A következő oldal jelenik meg:

ÓRÁS PROGRAMOZÁS			
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.	ELL. PROGRAM.	IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA
HETI PROGRAM. ELL.			
OK			
IGAZOLÁS			

HETI PROGRAM. ELL.					
NAP	Sz.	MÓD	BEÁLL.	KEZDET	VÉG
HÉT ☐	T1 ☐	MELEG	0 °C	00:00	00:00
	T2 ☐	MELEG	0 °C	00:00	00:00
	T3 ☐	MELEG	0 °C	00:00	00:00
	T4 ☐	MELEG	0 °C	00:00	00:00
	T5 ☐	MELEG	0 °C	00:00	00:00
	T6 ☐	MELEG	0 °C	00:00	00:00

A „▼” és „▲” gombokkal jelenítheti meg az időzítő hétfő és vasárnap között.


6.4.4 IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA

Lépjen a „MENÜ” > „PROGRAM.” > „IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:


ÓRÁS PROGRAMOZÁS			
IDŐZÍTŐ	HETI PROGRAM.	ELL. PROGRAM.	IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA
IDŐZÍTŐ ÉS HETI PROGRAM. LENULLÁZÁSA?			
NEM		IGEN	
OK		IGAZOLÁS	

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” gombokkal lépjen az „IGEN” pontra, és nyomja meg az OK gombot az időzítő lenullázásához. Az IDŐZÍTŐ LENULLÁZÁSA pontról a „VISSZA” gombbal léphet ki.

Ha az IDŐZÍTŐ vagy a HETI PROGRAM. be vannak kapcsolva, akkor a időzítő ikon vagy a heti programozás ikon jelennek meg a kezdőlapon.

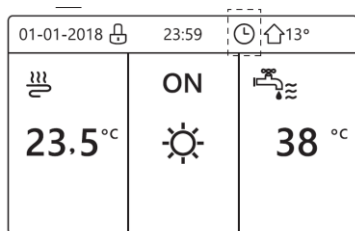

Ha lenullázza az IDŐZÍTŐT vagy a HETI PROGRAM.-ot, akkor a kezdőlapon a „L” vagy „7” jelenik meg.

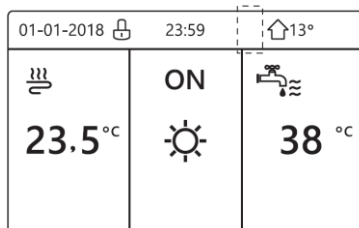

TÁJÉKOZTATÁS

Az IDŐZÍTŐ/HETI PROGRAM. opciót vissza kell állítani, ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. beállításról KÖRNYEZETI HŐM. opcióra, vagy KÖRNYEZETI HŐM. beállításról VÍZÁRAMLÁSI HŐM. opcióra vált. Az IDŐZÍTŐ vagy a HETI PROGRAM. nem érvényesek, ha a KÖRNYEZET TERMOSZTÁT be van kapcsolva.

TÁJÉKOZTATÁS

- A legfontosabb opciók az ÖKO MÓD vagy KOMFORT MÓD, ezt követi az IDŐZÍTŐ vagy HETI PROGRAM. a legalacsonyabb prioritása pedig a MEGHATÁROZOTT HŐM. vagy LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. opciónak van.
- A MEGHATÁROZOTT HŐM. vagy a LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. nem érvényesek, ha bekapcsolta az ÖKO vagy KOMFORT opciót. Ha bekapcsolta az ÖKO vagy KOMFORT opciót, akkor a MEGHATÁROZOTT HŐM. vagy LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. opciót vissza kell állítani.
- Az IDŐZÍTŐ vagy a HETI PROGRAM. nem érvényesek, ha az ÖKO vagy KOMFORT mód van bekapcsolva. Az IDŐZÍTŐ vagy HETI PROGRAM. be vannak kapcsolva, ha az ÖKO vagy KOMFORT mód működésben van.
- Az IDŐZÍTŐ vagy HETI PROGRAM. azonos fontosságú. A legfrissebb beállítás érvényes. A MEGHATÁROZOTT HŐM. nem érvényes, ha az IDŐZÍTŐ vagy HETI PROGRAM. be vannak kapcsolva. Az IDŐZÍTŐ vagy HETI PROGRAM. nem működik a LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. móddal.
- A MEGHATÁROZOTT HŐM. és a LÉGKOND. HŐM. BEÁLL. azonos fontosságú. A legfrissebb funkció érvényes.

TÁJÉKOZTATÁS

Az összes elem programozható (MEGHATÁROZOTT HŐM., ÖKO/KOMFORT, FERTŐTLENÍTÉS, HMV SZIVATTYÚ, IDŐZÍTŐ, HETI PROGRAM., CSENDES MÓD, OTTHONI NYARALÁS), a kezdésidő és a befejezési időnél beállított BE/KI gombokkal.

6.5 Opciók

Az OPCÍÓK menü részei:

- 1) CSENDES MÓD
- 2) TÁVOLI NYARALÁS
- 3) OTTHONI NYARALÁS
- 4) TARTALÉK FÜTÉS

6.5.1 CSENDES MÓD

A CSENDES MÓDDAL csökkentheti az egység zajszintjét. Így mindenestre csökkentheti a rendszer fűtési/hűtési kapacitását is. A Csendes módnak két szintje van.

A 2. szint csendesebb, mint az 1. szint, és a fűtés/hűtés kapacitása is alacsonyabb.

A Csendes mód kétféleképpen használható:

- 1) egész idő alatt Csendes mód;
- 2) Csendes mód az időzítőtől függően.

- A kezdőlapon ellenőrizheti, hogy a Csendes mód be van-e kapcsolva. Ha igen, akkor a kezdőlapon a látható.
- Lépjen a „MENÜ” > „OPCIÓK” > „CSENDES MÓD” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

OPCIÓK			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
JELENLEGI ÁLLAPOT			KI
ZAJSZINT			1. SZINT
1. IDŐZÍTŐ KEZDÉS			12:00
1. IDŐZÍTŐ BEFEJEZÉS			15:00
BE/KI	BE/KI		

A „BE/KI” gombokkal kiválaszthatja a be- (BE) vagy kikapcsolt (KI) állapotot.

Leírás:

ha a JELENLEGI ÁLLAPOT KI állásban van, akkor a CSENDES MÓD nem érvényes.

Ha kiválasztotta a ZAJSZINTET és megnyomta az „OK” gombot, vagy a „▶” nyilat, akkor a következő oldal jelenik meg:

OPCIÓK			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
JELENLEGI ÁLLAPOT			BE
ZAJSZINT			1. SZINT
1. IDŐZÍTŐ KEZDÉS			12:00
1. IDŐZÍTŐ BEFEJEZÉS			15:00
MÓDOSÍTÁS			

1. SZINT

OPCIÓK			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
JELENLEGI ÁLLAPOT			BE
ZAJSZINT			2. SZINT
1. IDŐZÍTŐ KEZDÉS			12:00
1. IDŐZÍTŐ BEFEJEZÉS			15:00

2. SZINT

A „▼” és „▲” nyilakkal lehet kiválasztani az 1. vagy 2. szintet. Nyomja meg az OK gombot.

Ha csendes IDŐZÍTŐT választott ki, akkor a belépéshez nyomja meg az „OK” gombot. A következő oldal jelenik meg.

OPCIÓK 2/2			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
TIMER 1			KI
2. IDŐZÍTŐ KEZDÉS			22:00
2. IDŐZÍTŐ BEFEJEZÉS			07:00
TIMER 2			KI

Két időzítőt is beállíthat. Lépjen a „■” pontra, nyomja meg az „OK” gombot, a kiválasztáshoz, vagy a választás elvetéséhez.

Ha mindkét időzítőt elvetette, akkor a Csendes mód mindig be van kapcsolva. Ellenkező esetben a működés az időponttól függ.

6.5.2 TÁVOLI NYARALÁS

- Ha a Távoli nyaralás be van kapcsolva, akkor a kezdőlap a jelenik meg.

A Távoli nyaralás funkcióval megakadályozhatja, hogy a lakás télen befagyjon, amikor senki nincs otthon, és újraindíthatja az egységet a nyaralás vége előtt.

Lépjen a „MENÜ” > „OPCIÓK” > „TÁVOLI NYARALÁS” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

OPCIÓK 1/2			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
JELENLEGI ÁLLAPOT			KI
HVM MÓD			BE
FERTŐTLENÍTÉS			BE
MELEG MÓD			BE
BE/KI	BE/KI		

OPCIÓK 2/2			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
KEZD.			2000. 00. 00.
VÉG			2000. 00. 00.

Használati példa: télen nyaralni megy. Ma, 2018. 01. 31. van, és két nap múlva (2018. 02. 02.) kezdődik a nyaralás.

- Mondjuk, hogy az alábbi két helyzet előtt állunk: 2 nap múlva indulunk egy 2-hetes téli vakációra.
- Szeretnénk takarékoskodni, de nem szeretnénk, ha a ház befagyana.

A következőket tehetjük:

- Kiválaszthatjuk a Távoli nyaralás opciót:
- Bekapcsolhatjuk a Nyaralás módot.

Lépjen a „MENÜ” > „OPCIÓK” > „TÁVOLI NYARALÁS” pontra. Nyomja meg az OK gombot.

A „BE/KI” gombokkal választhatjuk ki, hogy be van-e kapcsolva (BE) vagy ki van-e kapcsolva (KI) és a „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethetünk és szabályozhatunk.

Beállítások.	Érték
Távoli nyaralás	BE
Kezdés	2018. február 2.
Vége	2018. február 16.
Működési mód	Meleg
Fertőtlenítés	BE

TÁJÉKOZTATÁS

- Ha a HVM mód be van kapcsolva a Távoli nyaralás módban, akkor a felhasználó által beállított fertőtlenítés nem érvényes.
- Ha a Távoli nyaralás be van kapcsolva, akkor az Időzítő és a heti programozás nem érvényes, kivéve, ha a mód nem kapcsolja ki a módot.
- Ha a JELENLEGI ÁLLAPOT ki van kapcsolva (KI), akkor a TÁVOLI NYARALÁS KI VAN KAPCSOLVA (KI).
- Ha a JELENLEGI ÁLLAPOT BE van kapcsolva (BE), akkor a TÁVOLI NYARALÁS BE VAN KAPCSOLVA (BE).
- A távirányító nem fogad el parancsokat, amikor a Távoli nyaralás mód be van kapcsolva (BE).
- Az egység fertőtlenítését az utolsó napon 23:00-kor végzi, ha a hozzátartozó funkció be van kapcsolva.
- Amikor a Távoli nyaralás mód be van kapcsolva, akkor a korábban beállított hőmérsékleti görbék nem érvényesek, és automatikusan a Távoli nyaraláshoz beállított időtartam vége érvényes.
- A Meghatározott hőmérsékletek nem érvényes, amikor a Távoli nyaralás mód van beállítva, de a meghatározott érték még megjelenik a fő oldalon.

6.5.3 OTTHONI NYARALÁS

Az Otthoni nyaralással a normális programozást módosíthatja, anélkül, hogy az otthoni nyaralás alatt módosításokat kellene végrehajtania.

- A nyaralás alatt használhatja a Nyaralás módot, hogy a normális programozást módosítsa, tényleges módosítások nélkül.

Időtartam	Programozás...
Nyaralás előtt és után	A normális programozás van bekapcsolva.
Nyaralás alatt	A nyaralásra vonatkozó beállításokat kapcsolja be.

Ha az Otthoni nyaralás be van kapcsolva, akkor a kezdőlap a jelenik meg.

Lépjen a „MENÜ” > „OPCIÓK” > „OTTHONI NYARALÁS” pontra. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

OPCIÓK			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
JELENLEGI ÁLLAPOT			KI
KEZD.			2000. 00. 00.
VÉG			2000. 00. 00.
IDŐZÍTŐ			IGAZOLÁS
BE/KI	BE/KI		

A „BE/KI” gombokkal választhatjuk ki, hogy be van-e kapcsolva (BE) vagy ki van-e kapcsolva (KI) és a „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethetünk és szabályozhatunk.

Ha a JELENLEGI ÁLLAPOT ki van kapcsolva (KI), akkor az OTTHONI NYARALÁS KI VAN KAPCSOLVA (KI).

Ha a JELENLEGI ÁLLAPOT BE van kapcsolva (BE), akkor az OTTHONI NYARALÁS BE VAN KAPCSOLVA (BE).

A „▼” és „▲” gombokkal szabályozhatja a dátumot.

- A nyaralás előtt és után a normális programozás kapcsol be.
- A nyaralás alatt energiát takarít meg, és megakadályozza, hogy a háza befagyjon.

TÁJÉKOZTATÁS	
A Távoli nyaralás és Otthoni nyaralás helyreállítása akkor szükséges, ha módosítja az egység működési módját.	

6.5.4 TARTALÉK FÜTÉS

A TARTALÉK FÜTÉS opcióval kényszerítheti a tartalék fűtés bekapcsolását. Lépjen a „MENÜ” > „OPCIÓK” > „TARTALÉK FÜTÉS” pontra. Nyomja meg az OK gombot. Ha a DIP-kapcsoló nem állította be az RRI és FRA opciókat a hidraulikus modul fő vezérlő tábláján, akkor a következő oldal jelenik meg:

OPCIÓK			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS

RRI = beltéri egység tartalék fűtés.

FRA = kiegészítő fűtőforrás.

- Ha a DIP-kapcsoló bekapcsolta az RRI és FRA opciókat a hidraulikus modul fő vezérlő tábláján, akkor a következő oldal jelenik meg:

OPCIÓK			
CSENDES MÓD	TÁVOLI NYARALÁS	OTTHONI NYARALÁS	TARTALÉK FÜTÉS
TARTALÉK FÜTÉS			BE
BE/KI	BE/KI		

A „BE/KI” gombokkal kiválaszthatja a be- (BE) vagy kikapcsolt (KI) állapotot.

TÁJÉKOZTATÁS	
- Ha a fűtés vagy fűtés oldalon az automatikus működést választotta ki, akkor nem lehet kiválasztani a tartalék fűtés funkciót. - A TARTALÉK FÜTÉS funkció nem érvényes, csak a KÖRNYEZETI MELEG MÓD van bekapcsolva.	

6.6 Gyerekzár

A GYEREKZÁR funkcióval megakadályozhatja, hogy a gyerekek az egységet hibásan használják. Az üzemmódok beállítását és a hőmérséklet szabályozását a GYEREKZÁR funkcióval lehet lezárni vagy felengedni. Lépjen a „MENÜ” > „GYEREKZÁR” pontra. A következő oldal jelenik meg:

GYEREKZÁR	
Adja meg a jelszót:	
1	2 3
OK IGAZOLÁS	MÓDOSÍTÁS

Adja meg a jelenlegi jelszót, akkor a következő oldal jelenik meg:

GYEREKZÁR	
HIDEG/MELEG HŐM. SZAB.	FELENG.
HIDEG/MELEG M. BE/KI	FELENG.
HMV HŐM. SZAB.	FELENG.
HMV MÓD BE/KI	FELENG.
FELENG	LEZÁR./FELENG.

A „▼” és „▲” gombokkal lehet görgetni, és a „BE/KI” gombokkal lehet LEZÁRNI vagy FELENGEDNI.

A hűtési/fűtési hőmérséklet nem szabályozható, amikor a HIDEG/MELEG HŐM. SZAB. funkció le van zárva. Ha a hűtési/fűtési hőmérsékletet szeretné szabályozni, amikor le van zárva, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
Hideg/meleg hőmérséklet szab. funkció lezárva. Felengedi?		
NEM	IGEN	
OK IGAZOLÁS		

Nem lehet be-, vagy kikapcsolni a HIDEG/MELEG MÓD BE/KI opciót, amikor a funkció le van zárva. Ha szeretné be-, vagy kikapcsolni a HIDEG/MELEG MÓD BE/KI opciót, amikor a funkció le van zárva, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
Hideg/meleg mód lezárva be-, kikapcsoló funkció. Felengedi?		
NEM	IGEN	
OK IGAZOLÁS		

A HMV hőmérséklet nem szabályozható, amikor a HMV HŐM. SZAB. funkció le van zárva. Ha a HMV hőmérsékletet szeretné szabályozni, amikor a HMV HŐM. SZAB. funkció le van zárva, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
HMV hőmérséklet szab. funkció lezárva. Felengedi?		
NEM	IGEN	
OK IGAZOLÁS		

Nem kapcsolható be vagy ki a HMV mód, amikor a HMV MÓD BE/KI funkció le van zárva. Ha szeretné be-, vagy kikapcsolni a HMV módot, amikor HMV MÓD. BE/KI le van zárva, akkor a következő oldal jelenik meg:

01-01-2018	23:59	↑13°
HMV mód lezárva be-, kikapcsoló funkció. Felengedi?		
NEM	IGEN	
OK IGAZOLÁS		

6.7 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓK

6.7.1 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓK

Az Szervizinformációk menü részei:

- 1) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELKERESÉSE
- 2) HIBAKÓD
- 3) PARAMÉTEREK
- 4) MEGJELENÍTÉS

6.7.2 Az Ügyfélszolgálati információk menühöz lépés

Lépjen a „MENÜ” > „SZERVIZ INFORMÁCIÓK” pontba. Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

Az ügyfélszolgálat felkeresése egy vezetékes vagy mobil telefonszámot tartalmazhat. A telepítő megadhatja a saját telefonszámát is. Lásd a „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” pontot.

SZERVIZ INFORMÁCIÓK			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
TELEFON 00000000000000			
MOBIL 00000000000000			

A hibakód jelzi, amikor hiba vagy probléma van, és a hibakód jelentését mutatja.

SZERVIZ INFORMÁCIÓK			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
E2	14:10		2018. 01. 01.
E2	14:00		2018. 01. 01.
E2	13:50		2018. 01. 01.
E2	13:20		2018. 01. 01.
OK IGAZOLÁS			

Nyomja meg az OK gombot. A következő oldal jelenik meg:

SZERVIZ INFORMÁCIÓK 1/2			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
E2	14:10		2018. 01. 01.
E2	14:00		2018. 01. 01.
E2	13:50		2018. 01. 01.
E2	13:20		2018. 01. 01.
OK IGAZOLÁS			

Nyomja meg az OK gombot a hibakód jelentéséhez:

01-01-2018	23:59	↑13°
E2 A vezérlő és a beltéri egység közti kommunikáció.		
Vegye fel kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.		
OK IGAZOLÁS		

TÁJÉKOZTATÁS	
Nyolc hibakódot lehet feljegyezni.	

A paraméterek funkcióval megjelenítheti a főbb paramétereit. Két paraméter oldal elérhető.

SZERVIZ INFORMÁCIÓK 1/2			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
KÖRNY. HŐM. BEÁLL.			26 °C
FŐ HŐM. BEÁLL.			55 °C
TARTÁLY HŐM. BEÁLL.			55 °C
KÖRNY. HŐM. JAV.			24 °C

SZERVIZ INFORMÁCIÓK 2/2			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
FŐ HŐM. JAV.			26 °C
TART. HŐM. JAV.			55 °C
SMART GRID IDÓTARTAM			0 óra

A MEGJELENÍTÉS funkció az interfész beállításához jelenik meg:

SZERVIZ INFORMÁCIÓK 1/2			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
IDŐ			12:30
DÁTUM			2018. 08. 08.
NYELV			HU
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS			BE
OK IGAZOLÁS			↔

SZERVIZ INFORMÁCIÓK 2/2			
SZERVIZ	HIBAKÓD	PARAMÉTEREK	MEGJELENÍTÉS
BERREGŐ			BE
KÉPERNYŐZÁR IDŐ			120 SEC
SMART GRID IDŐTARTAM			2 óra
BE/KI BE/KI			↕

Az „OK” gombbal léphet hozzá, és a „◀”, „▶”, „▼”, „▲” nyilakkal görgethet.

6.8 Működési paraméterek

Ez a menü a telepítőnek vagy az ügyfélszolgálati technikusnak szól, akik a működési paramétereket ellenőrzik.

- A kezdőlapon lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK” pontba.
- Nyomja meg az OK gombot. A működési paraméterekre vonatkozó hat oldal jelenik meg. A „▼” és „▲” gombokkal görgethet a menüben.

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 1/6	
MŰKÖDÉSI MÓD	HIDEG
ÁRAM	12 A
KOMPRESSZOR FREKV.	24 Hz
KOMPR. MŰK. 1. IDŐ	54 MIN
KOMPR. MŰK. 2. IDŐ	65 MIN
KOMPR. MŰK. 3. IDŐ	10 MIN
↕	

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 2/6	
KOMPR. MŰK. 4. IDŐ	1000 RA
TÁG. SZEL. NYITÁS	240 P
VENTIL. SEB.	600 FORD/PERC
IDU IDEÁL. FREKV.	0 Hz
FREKV. HATÁR TÍPUS	0
T1 KIM. VÍZHŐM.	25 °C
↕	

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 3/6	
2.KÖR VÍZHŐM. T1B	30 °C
SP KIMENET. HŰT.HŐM. T2	30 °C
SP BE HŰT.HŐM. T2B	45 °C
T3 HŐM. ARFR. ELEM	-7 °C
T4 HŐM. KÜLSŐ HŐM.	-7 °C
T5 HŐM. VÍZ AKK. HMV	-7 °C
↕	

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 4/6	
KÖRNYEZETI HŐM. Ta	25 °C
KOMPR. ELSZ. HŐM. Th	25 °C
KOMPR. ÜRÍT. HŐM. Tp	25 °C
TW-O HŐM- VÍZ KI SP	25 °C
TW- I HŐM- VÍZ BE SP	25 °C
KOMPR. NYOMÁS P1	200 kPa
↕	

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 5/6	
T1S' C1 HŐM. GÖRBE KLÍM.	25 °C
T1S2' C2 HŐM. GÖRBE KLÍM.	25 °C
HŐM. MODUL TF	55 °C
ÁRAMELLÁTÁSI FESZÜLTSG	230 V
FOGYASZTÁS	1000 kW/h
CC ÁLT. FESZÜLTSG	420 V
↕	

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK 6/6	
CC GENERÁTOR ELLÁTÁS	18 A
VÍZÁRAMLÁS	1,72 M3/H
HŐSZIVATTYÚ KAPACITÁS	11,52 kW
HMI SZOFTVER	00-00-2000V00
IDU SZOFTVER	00-00-2000V00
ODU SZOFTVER	00-00-2000V00
↕	

i TÁJÉKOZTATÁS

Az energiafogyasztási paraméter megadása opcionális.

A rendszerben nem bekapcsolt paraméterek „--” jelzéssel láthatók.

A hőszivattyú kapacitása csak hivatkozásként jelenik meg és nem használható az egység hatékonyságának kiértékeléséhez. Az érzékelő pontossága ± 1 °C. Az áramlási sebesség paramétereit a szivattyú működési paraméterei szerint számították ki. Az eltérés az áramlási sebességtől függően változik. A maximális eltérés 15%.

6.9 Ügyfélszolgálat

6.9.1 Az Ügyfélszolgálat menüre vonatkozó információk

Az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menü a telepítőre és az ügyfélszolgálati technikusra vonatkozik.

- A berendezés funkcióinak beállítása.
- A paraméterek beállítása.

6.9.2 Hozzáférés az Ügyfélszolgálat menühöz

Lépjen a „MENÜ” > „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” pontba. Nyomja meg az OK gombot.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Adja meg a jelszót:	
2	3 4
OK IGAZOLÁS ↕ MÓDOSÍTÁS ↔	

- Az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menü a telepítőre o az ügyfélszolgálati technikusra vonatkozik. Az otthoni felhasználók NE módosítsák ennek a menünek a beállításait.
- Ezért jelszóval védett, amely megakadályozza, hogy engedély nélkül módosítsa az ügyfélszolgálati beállításokat.
- A jelszó 234.

6.9.3 Kilépés az Ügyfélszolgálat menüből


Ha az összes paramétert beállította, akkor nyomja meg a „VISSZA” gombot. A következő oldal jelenik meg:


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Bekapcsolja a beállításokat és kilép?	
NEM	IGEN
OK	IGAZOLÁS  MÓDOSÍTÁS 

Válassza az „IGEN” opciót, és nyomja meg az „OK” gombot, hogy kiléphessen az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüből.

Miután kilépett a menüből, az egység kikapcsol.

7 A MENÜK FELÉPÍTÉSE: ÁTTEKINTÉS

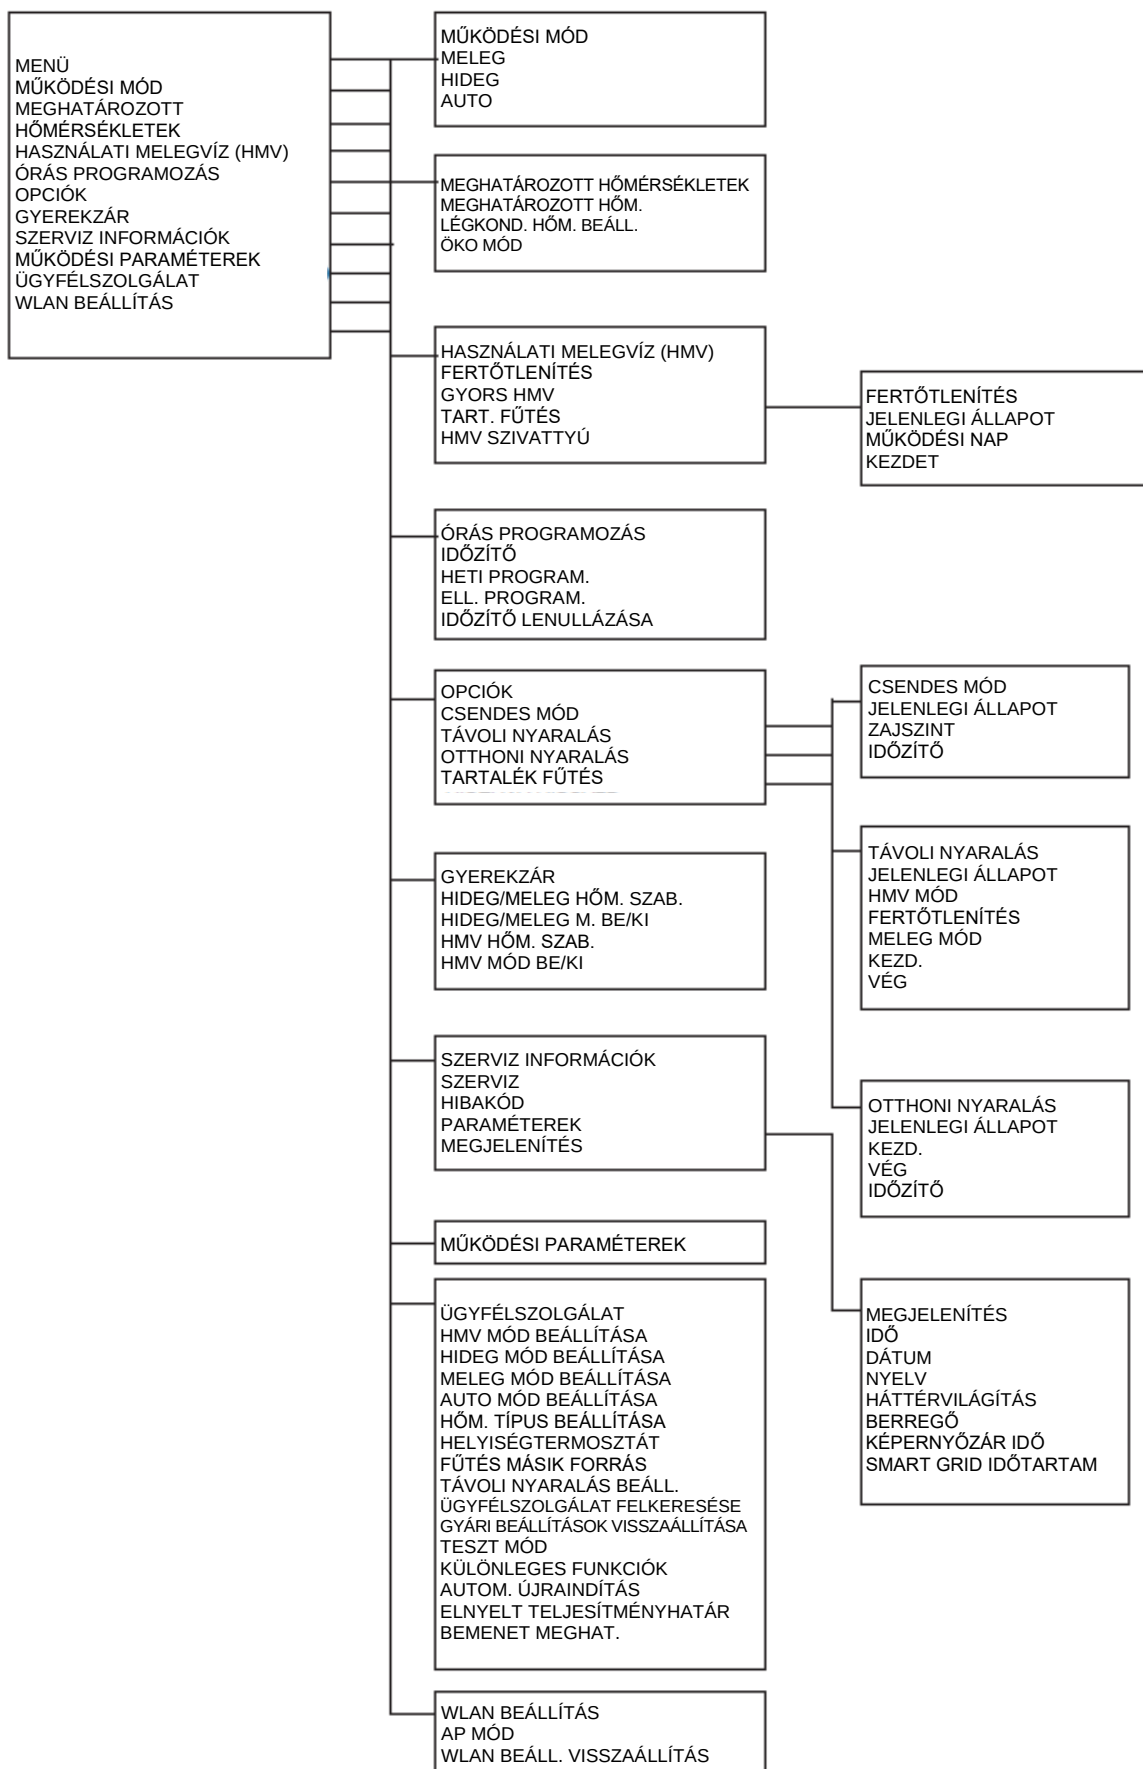

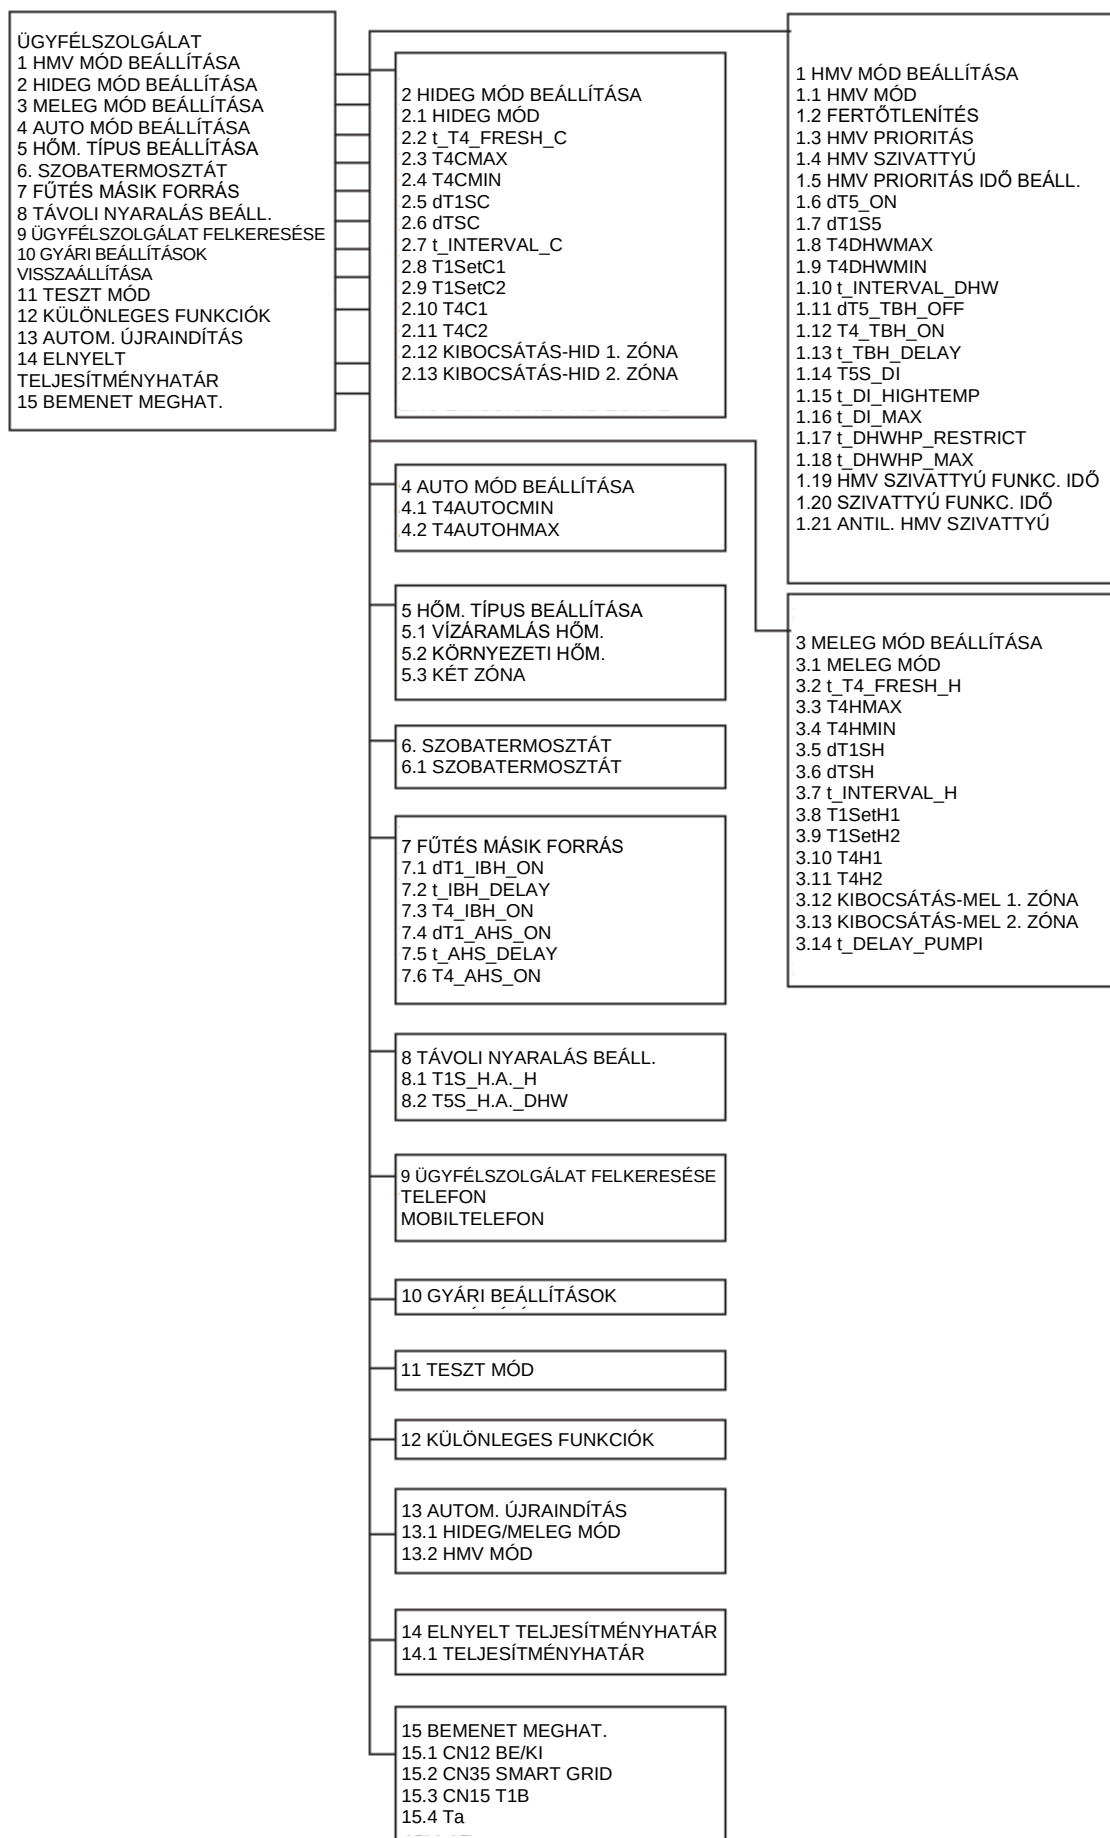

1. táblázat

A környezeti hőmérsékleti görbe a fűtés alacsony hőmérséklet beállítására vonatkozik

T4	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32
3-T1S	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	31
5-T1S	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30
6-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
7-T1S	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32
2-T1S	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30
3-T1S	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30
4-T1S	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28
6-T1S	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26
7-T1S	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24


2. táblázat

A környezeti hőmérsékleti görbe a fűtés magas hőmérséklet beállítására vonatkozik

T4	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	55	55	54	54	54	54	53	53	53	53	52	52	52	52	51	51	51	51	50	50	50
3-T1S	55	54	54	53	53	53	52	52	52	51	51	50	50	50	49	49	49	48	48	48	47
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	50	50	49	49	49	49	48	48	48	48	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	45	45	44	44	44	44	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	49	49	49	49	48	48	48	48	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	45	45
3-T1S	47	46	46	46	45	45	45	44	44	44	43	43	43	42	42	41	41	41	40	40	40
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	44	44	44	44	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	40	40
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	39	39	39	39	38	38	38	38	37	37	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Automatikus beállítási görbe

Az automatikus beállítás görbe a kilencedik; az alábbiakban bemutatjuk a számítást:

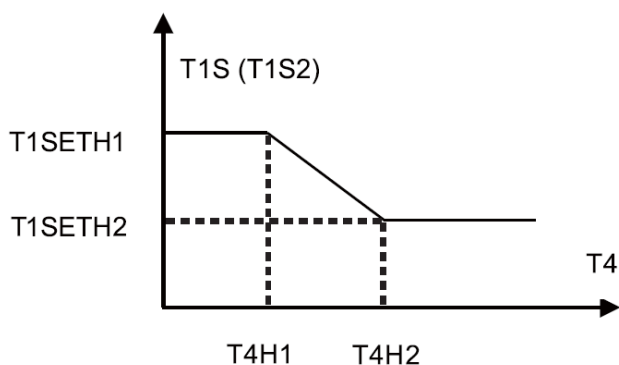

Állapot: a vezérlőegység beállításában, ha a $T4H2 < T4H1$, akkor váltsa fel az értéket; ha a $T1SETH1 < T1SETH2$, akkor váltsa fel az értéket.

3. táblázat

A környezeti hőmérsékleti görbe a hűtés alacsony hőmérséklet beállítására vonatkozik

T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
1- T1S	18	11	8	5
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
2- T1S	17	12	9	6
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
3- T1S	18	13	10	7
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
4- T1S	19	14	11	8
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
5- T1S	20	15	12	9
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
6- T1S	21	16	13	10
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
7- T1S	22	17	14	11
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
8- T1S	23	18	15	12


4. táblázat

A környezeti hőmérsékleti görbe a hűtés magas hőmérséklet beállítására vonatkozik


T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
1- T1S	22	20	18	16
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
2- T1S	20	19	18	17
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
3- T1S	23	21	19	17
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
4- T1S	21	20	19	18
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
5- T1S	24	22	20	18
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
6- T1S	22	21	20	19
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
7- T1S	25	23	21	19
T4	$-10 \leq T4 < 15$	$15 \leq T4 < 22$	$22 \leq T4 < 30$	$30 \leq T4 < 46$
8- T1S	23	22	21	20


Automatikus beállítási görbe

Az automatikus beállítás görbe a kilencedik; az alábbiakban bemutatjuk a számítást:

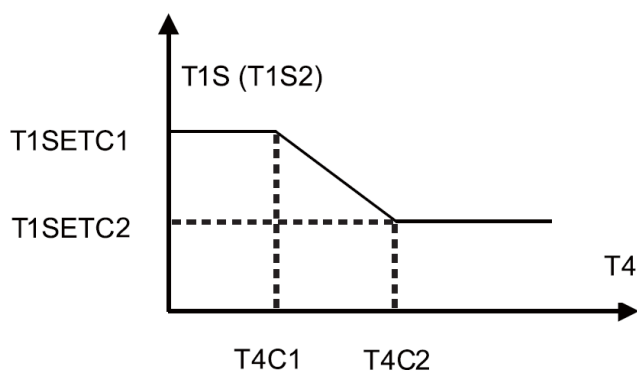

Állapot: a vezérlőegység beállításában, ha a $T4C2 < T4C1$, akkor váltsa fel az értéket; ha a $T1SETC1 < T1SETC2$, akkor váltsa fel az értéket.

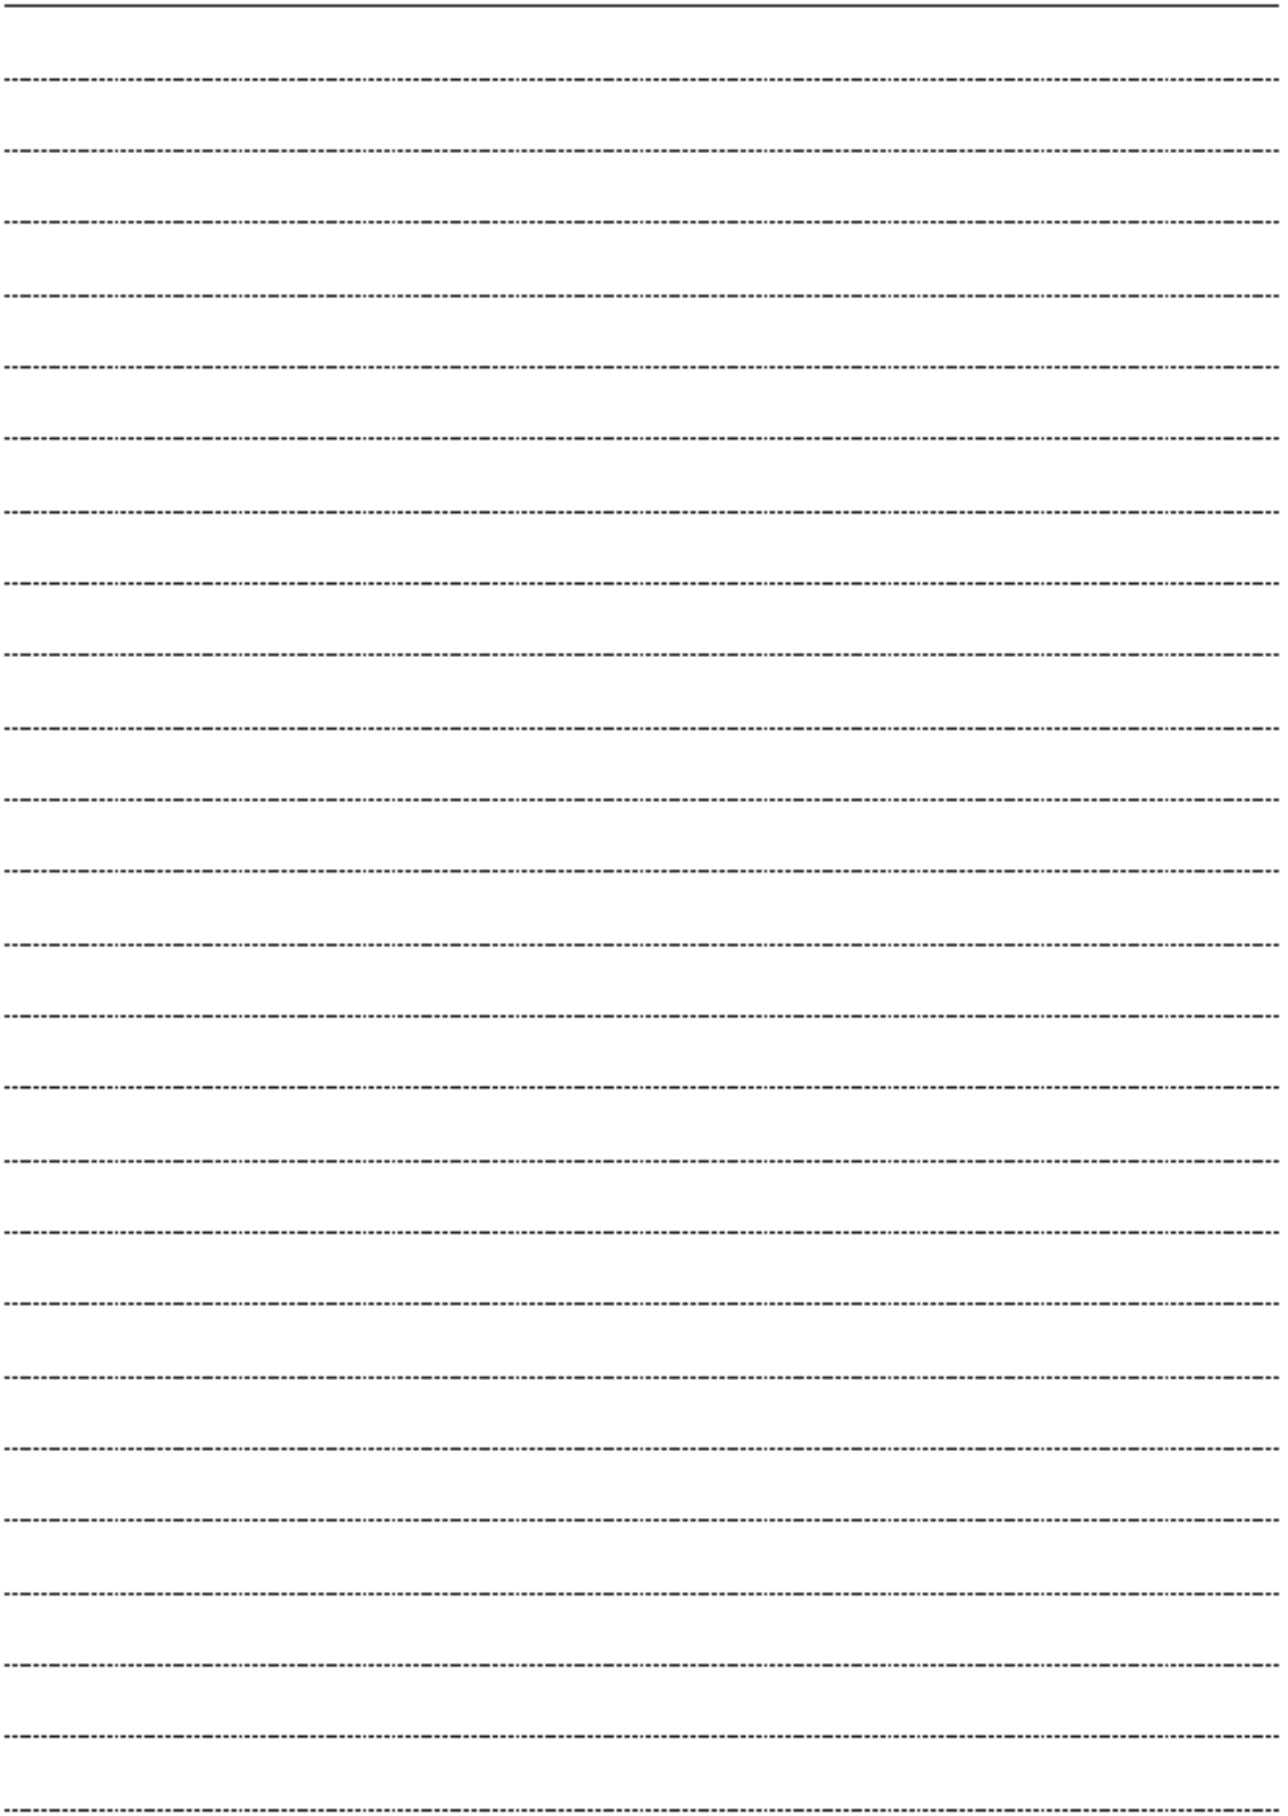

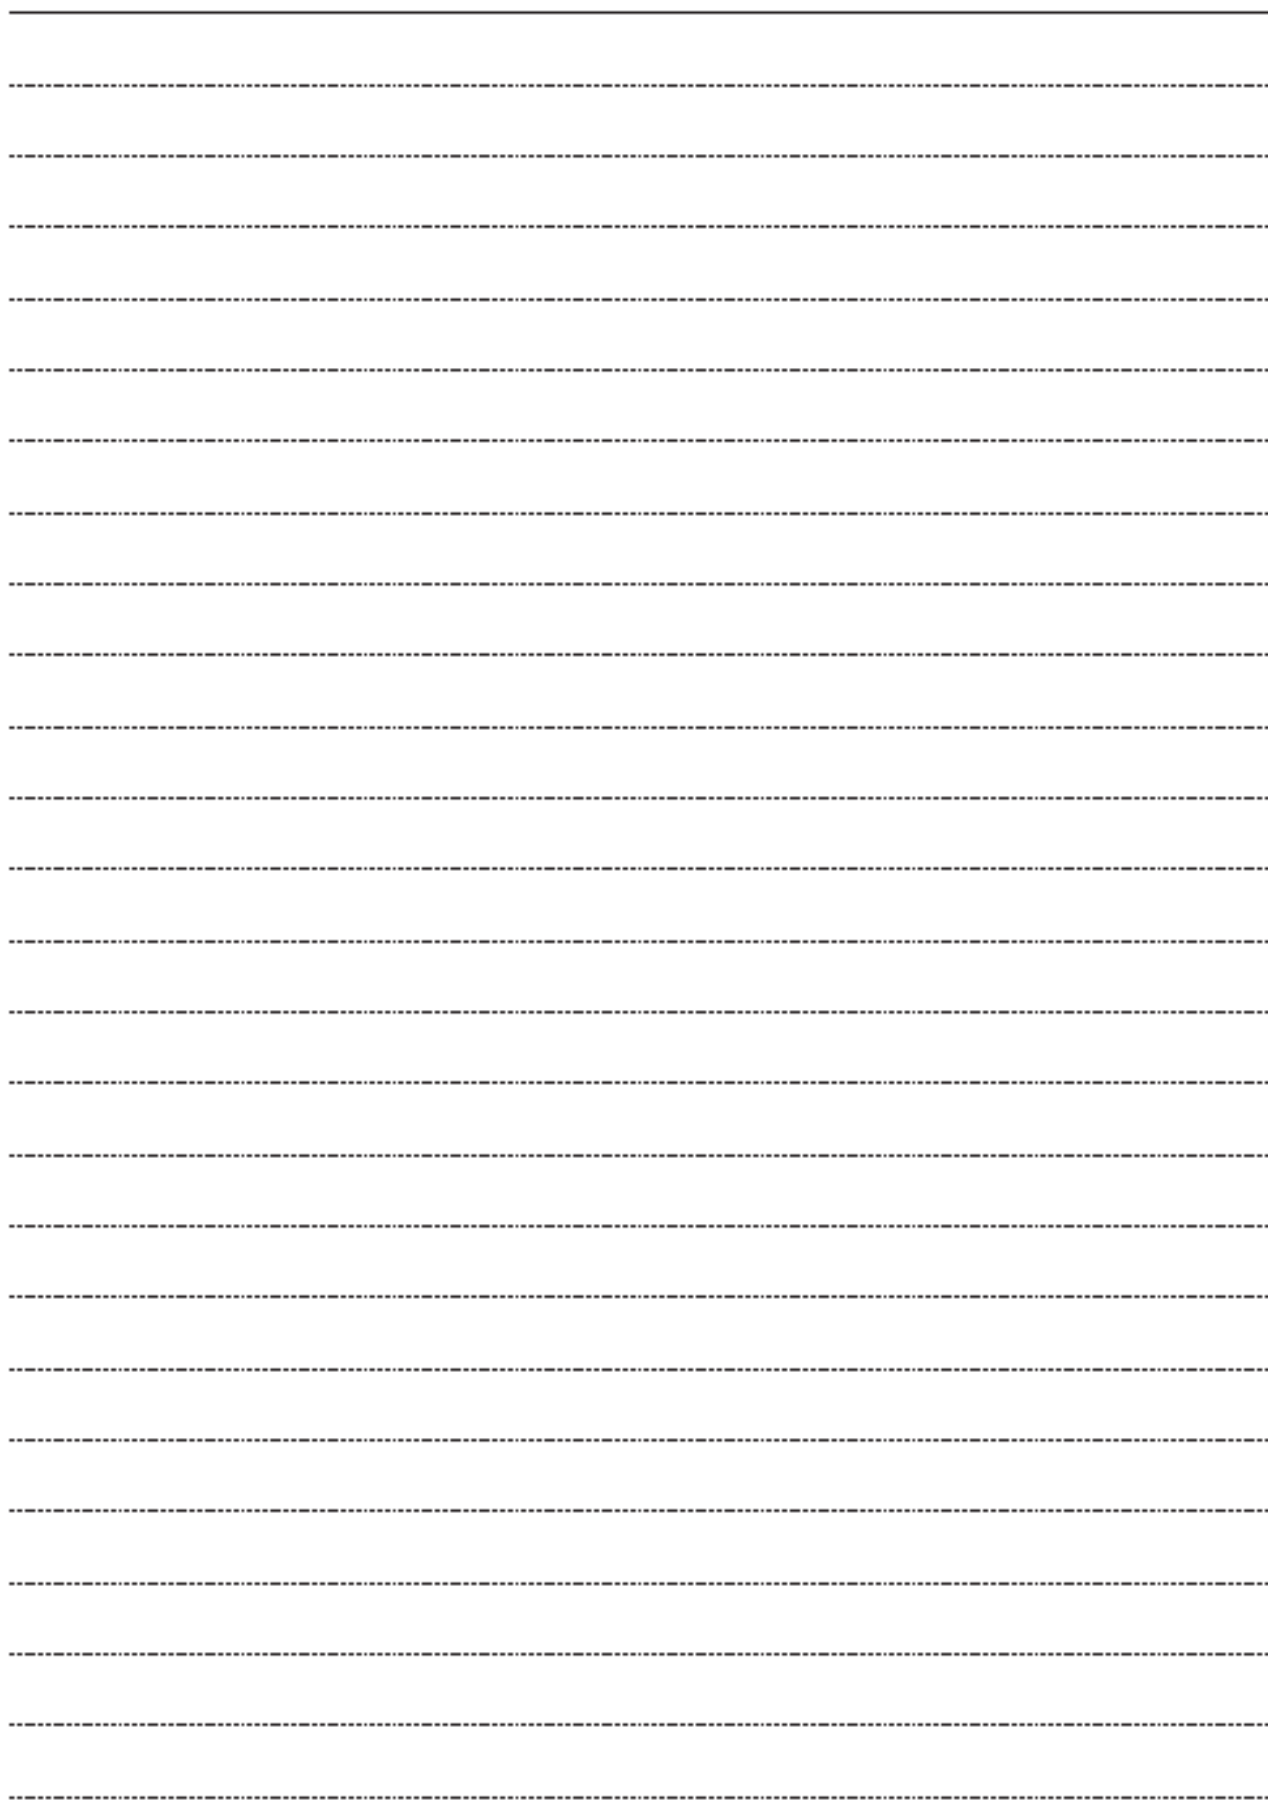

WESTEN

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
Via Trozzetti, 20
Servizio clienti: Tel +39 0424 517800 - Fax +39 0424 38089
www.baxi.it



BDR THERMEA GROUP

BAXI S.p.A Via Trozzetti, 20 I- 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

16110600000307 V1.3